

Elektroninė vartotojo instrukcija atitinka "Nokia vartotojo instrukcijų sąlygas, 1998. 06. 07." ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Vartotojo vadovas



9352428

1 laida

Copyright © Nokia Mobile Phones 2000. Visos teisės saugomos įstatymo.

Draudžiama bet koku būdu atgaminti, perduoti, platinti ar išsaugoti visą dokumentą ištiesai ar bet kurią jo dalį be išankstinio raštiško "Nokia" leidimo.

Nokia ir Nokia Connecting People yra registruotieji Nokia Corporation prekiniai ženklai. Kiti šiame dokumente paminėti gaminių ir kompanijų pavadinimai gali būti atitinkamų jų savininkų prekiniai ženklai.

Nokia tune yra Nokia Corporation prekinis ženklas.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

"Nokia" kompanijos veikla pagrįsta nuolatiniu gamybos tobulinimu. "Nokia" pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti bet kuriuos šiame dokumente aprašytus gaminius.

"Nokia" neprisima atsakomybės už bet kurių duomenų ar pajamų praradimą arba specifinius, atsitiktinius, aplinkybių sąlygojamus ar netiesioginius nuostolius, kad ir kokios priežastys būtų juos sukėlusios.

Šio dokumento turinys atspindi esamą padėtį. Išskyrus taikytinos teisės reikalavimus, dėl šio dokumento tikslumo, patikimumo ir turinio nepateikiame jokių garantijų, nei konkrečiai išreikštų, nei numanomų, įskaitant garantijas dėl galimybės panaudoti šią informaciją komerciniams ar konkrečiai paskirčiai pritaikytiems tikslais. "Nokia" pasilieka teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo šį dokumentą keisti arba jį atšaukti.



Skirtinguose regionuose gali būti skirtingos galimybės pasirinkti įvairius produktus. Geriausia susisiekti su arčiausiai Jūsų esančiu prekybos agentu ir pasiteirauti.

Greitai ir lengvai

Dėkojame, kad pasirinkote šį telefoną! Tolimesniuose puslapiuose pateikta keletas patarimų, kaip naudotis jūsų telefonu. Norėdami gauti smulkesnės informacijos, perskaitykite vartotojo vadovą.

■ Pirmasis jūsų skambutis

Prieš pradėdami naudotis telefonu, žr. Telefono paruošimas 22 psl. apie

- SIM kortelės įdėjimą,
 - baterijos uždėjimą ir įkrovimą,
 - telefono įjungimą.
1. Surinkite vietovės kodą, telefono numerį ir paspauskite .
 2. Paspauskite , norėdami baigti pokalbį.

■ Skambinimo funkcijos


Skambinimas

Surinkite vietovės kodą, telefono numerį ir paspauskite .

Atsiliepimas į skambutį

Paspauskite .

Pokalbio pabaiga / skambučio atsisakymas





Paspauskite .




Ausinės garso reguliavimas

Paspauskite garso reguliavimo klavišus, esančius telefono šone.

Paskutinio numerio perrinkimas

Paspauskite  budėjimo režime, norėdami pamatyti paskutinius rinktus numerius. Klavišu  arba  pasirinkite reikiamą numerį ir paspauskite .

Balso pašto dėžutės kvietimas

Paspauskite ir palaikykite . Jei prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį, įrašykite jį ir paspauskite **Gerai**.




Skambinimas, naudojant balso žymeklį

Pirmiausia numeriui reikia skirti balso žymeklį, žr. Rinkimo balsu savybė 40 psl. Tada paspauskite ir palaikykite **Vardai** ir pasakykite balso žymeklį, norėdami paskambinti.

■ Telefonų knygos funkcijos**Greitas išsaugojimas**

Įrašykite telefono numerį ir paspauskite **Meniu**. Pasirinkite **Išsaugoti**, įrašykite vardą ir paspauskite **Gerai**.



Greitas suradimas

Laukimo režime paspauskite , įrašykite pirmąją vardo raidę ir klavišu  arba  suraskite norimą vardą.




■ Meniu atidarymas

Meniu atidarymas



Paspauskite **Meniu**, klavišu  arba  suraskite norimą meniu funkciją ir paspauskite **Pasirinkti**.

Meniu uždarymas

Paspauskite , norėdami uždaryti meniu funkciją be jos parametų pakeitimo ir grįžti į laukimo režimą.

■ Kitos svarbios funkcijos

Klaviatūros užrakinimas / atrakinimas

Paspauskite **Meniu** ir  (per 2 sekundes). Paspauskite **Atrakinti** ir .

Greitas uždarymas

Paspauskite , norėdami uždaryti bet kokią funkciją ir grįžti į laukimo režimą.



Turinys

Greitai ir lengvai	3
Turinys	6
Jūsų pačių saugumui	13
Bendra informacija	15
Etiketės įpakavime	15
Apsaugos kodas	15
Tinklo paslaugos	15
Papildomos priemonės	16
Šioje instrukcijoje naudojamas žymėjimas	16
1.Telefonas	17
Displėjaus indikatoriai	18
Laukimo režimas	18
Laukimo režime svarbiausių indikatorių sąrašas	19
Pasirinkimo klavišai	20
Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)	20
Klaviatūros užrakinimas:	21
Klaviatūros atrakinimas:	21
Kai klaviatūros apsauga įjungta:	21
2.Telefono paruošimas	22
SIM kortelės įdėjimas	22
Baterijos įkrovimas	23
Telefono įjungimas ir išjungimas	25
Jei prašoma įvesti PIN kodą:	25

Jei prašoma įvesti apsauginį kodą:.....	25
3.Skambinimo funkcijos	27
Skambinimas ir atsakymas į skambučius.....	27
Skambinimas	27
Tarptautiniai skambučiai	27
Skambinimas iš telefonų knygos.....	28
Paskutinio numerio perrinkimas.....	28
Balso pašto dėžutės kvietimas.....	28
Greitasis telefono numerio rinkimas.....	28
Atsiliepiamas į skambutį	29
Pokalbio parametrai.....	29
Pokalbio laukimas	30
Pokalbio užlaikymas.....	31
Konferencinio pokalbio užmezgimas.....	31
Pokalbio nukreipimas	32
4.Telefonų knyga (Vardai).....	33
Apie telefonų knygą.....	33
Telefonų knygos funkcijos įjungimas.....	33
Telefonų knygos pasirinkimas	34
Telefonų knygų kopijavimas.....	34
Vardų ir numerių patalpinimas atmintyje.....	36
Išsaugotų vardų ir telefonų numerių vaizdo tipo nustatymas.....	37
Keleto numerių ir tekstinių pastabų išsaugojimas su kiekvienu vardu.....	38
Naujo numerio arba teksto įrašo susiejimas su vardu:.....	38
Norėdami pakeisti pagrindinį numerį:.....	39
Paieška ir skambinimas iš telefonų knygos.....	39
Skambinimas paslaugų numeriais.....	40
Rinkimo balsu savybė.....	40

Balso žymeklio priskyrimas telefono numeriui.....	41
Skambinimas, naudojant balso žymeklį	42
Balso žymeklio perklausa.....	43
Balso žymeklio pakeitimas	43
Balso žymeklio ištrynimasis	44
Telefono numerio priskyrimas greito rinkimo klavišui.....	44
Skambinimas, naudojant greito rinkimo klavišus.....	45
Telefonų knygos tvarkymas	45
Vardo ir telefono numerio redagavimas.....	45
Vardo ir numerio ištrynimasis	45
Vardų ir telefonų numerių siuntimas bei priėmimas	46
Kopijavimas infraraudonųjų spindulių pagalba	47
Vardo ir numerio kopijavimas iš jūsų telefono.....	47
Vardo ir telefono numerio kopijavimas į jūsų telefoną.....	47
Kvietėjų grupės	48
Vardo ir telefono numerio įtraukimas į skambinančiųjų grupę.....	48
Skambėjimo tono ir grafinio vaizdelio nustatymas skambinančiųjų grupei ir skambinančiųjų grupės pavadinimo pakeitimas.....	49
Vardo ir telefono numerio ištrynimasis iš skambinančiųjų grupės.....	50
Atminties būklė.....	50
5.Meniu naudojimas.....	51
Meniu funkcijos suradimas peržiūros būdu	51
Meniu funkcijos atidarymas, naudojant sutrumpintą metodą	52
Meniu funkcijų sąrašas	53
6.Meniu funkcijos	56
Pranešimai (Meniu 1)	56
Tekstinių pranešimų rašymas ir siuntimas	56

Teksto įvedimas nuspėjimo būdu	57
Standartiniai atsakymai ir formos	60
Paveikslėlių įterpimas	60
Tekstinių ir grafinių pranešimų skaitymas ir žiūrėjimas.....	62
Atsakymas į pranešimą	63
Specialios siuntimo funkcijos	64
Pranešimo siuntimas keliems gavėjams.....	64
Pranešimo siuntimas pagal jo formą.....	64
Jūsų pranešimų tvarkymas	65
Priėmimo dėž. ir Siuntimo dėž. katalogai	65
Archyvinis ir vartotojo sukurti katalogai.....	65
Pranešimų parametrai.....	66
Visiems pranešimams būdingi parametrai.....	67
Pranešimų formos.....	67
Kviet. sąrašas (Meniu 2).....	68
Praleisti kvietimai (Meniu 2-1)	69
Priimti kvietimai (Meniu 2-2)	69
Rinkti numeriai (Meniu 2-3)	69
Trinti vėliausių kvietimų sąrašus (Meniu 2-4)	69
Pokalbių trukmė (Meniu 2-5)	70
Pokalbių kaina (Meniu 2-6).....	70
Aplinka (Meniu 3)	71
Vartotojo aplinkos įjungimas	71
Aplinkos pritaikymas	71
Parametrai, kuriuos galite pritaikyti savo reikmėms	72
Aplinkos pavadinimo pakeitimas	73
Parametrai (Meniu 4)	75
Žadintuvas (Meniu 4-1)	75
Laikrodis (Meniu 4-2).....	75

Kvietimo parametrai (Meniu 4-3)	76
Atsilipti bet kuriuo klavišu (Meniu 4-3-1)	76
Automatinis perrinkimas (Meniu 4-3-2).....	76
Greitas rinkimas (Meniu 4-3-3)	76
Pokalbio laukimo parametrai (Meniu 4-3-4).....	77
Naudojama linija (Meniu 4-3-5).....	77
Santrauką po pokalbio (Meniu 4-3-6).....	77
Faksų arba duomenų perdavimas (Meniu 4-3-7)	77
Savo Nr. siuntimas (Meniu 4-3-8).....	78
Telefono parametrai (Meniu 4-4)	78
Kalba (Meniu 4-4-1)	78
Tinklo pazonių informacija (Meniu 4-4-2).....	78
Sveikinimas (Meniu 4-4-3).....	78
Tinklo pasirinkimas (Meniu 4-4-4).....	78
SIM funkcijų perspėjimai (Meniu 4-4-5).....	79
Ryšio priemonių konfigūravimas (Meniu 4-5)	79
Tinklo naujienų paslauga (Meniu 4-5-1).....	79
Išklausti pranešimus balsu (Meniu 4-5-2)	80
Balso pašto dėžutės numeris (Meniu 4-5-3).....	80
Paslaugų komandų redaktorius (Meniu 4-5-4).....	80
Apsaugos parametrai (Meniu 4-6).....	80
PIN kodo reikalavimas (Meniu 4-6-1)	81
Kvietimų draudimas (Meniu 4-6-2)	81
Fiksuotas rinkimas (Meniu 4-6-3)	82
Uždara naudotojų grupė (Meniu 4-6-4).....	82
Apsaugos lygis (Meniu 4-6-5)	82
Keisti priėmimo kodus (Meniu 4-6-6).....	83
Atstatyti gamyklos parametrus (Meniu 4-7)	83

Peradresav. (Meniu 5).....	84
Pramogos (Meniu 6).....	85
Norėdami pradėti naują žaidimą	85
Norėdami pradėti 2 dalyvių žaidimą.....	85
Žaidimų parametrai	86
Skaičiuoklė (Meniu 7).....	86
Skaičiuoklės naudojimas	87
Valiutos konvertavimas	88
Kalendorius (Meniu 8).....	88
Kalendoriaus formatai	88
Dienos formatas.....	88
Įrašo formatas.....	89
Savaitės sąrašas	89
Kalendoriaus formatų parametų sąrašas.....	89
Naujas kalendoriaus įrašas.....	90
Kai telefonas skamba, perspėdamas apie įrašą.....	91
IR ryšys (Meniu 9).....	91
Duomenų siuntimas ir priėmimas per IR spindulių prievadą.....	91
IR ryšio būklės patikrinimas	92
Naršyklė (Meniu 10).....	93
Ryšio parametų rinkinio papildymas arba redagavimas.....	93
Tinklo svetainės adreso išsaugojimas.....	94
Naudojimasis paslaugomis	95
Ryšio parametų rinkinio įjungimas.....	95
Naudojimosi paslauga pradžia.....	95
Peržiūros pabaiga	96
Paslaugos išsaugojimas žymos pavidalu.....	96
Paslaugos, išsaugotos žymos pavidalu, naudojimas.....	97
Laikinosios atminties išvalymas	97

Saugumo pažymos.....	97
SIM funkcijos (Meniu 11).....	98
7.Duomenų ir faksogramų siuntimas	99
Telefono prijungimas prie kompiuterio	100
Ryšio programų ir modemo tvarkyklių įdiegimas.....	100
HSCSD - High Speed Circuit Switched Data.....	100
Ryšio programų naudojimas.....	101
8.Papildoma informacija.....	102
Asmeninio ženklelio nuėmimas ir uždėjimas.....	102
Ženklelio nuėmimas.....	102
Ženklelio uždėjimas	102
Kreipties kodai	103
Apsaugos kodas (5 skaitmenų).....	103
PIN kodas (4 – 8 skaitmenų).....	103
PIN2 kodas (4 – 8 skaitmenų).....	104
PUK kodas (8 skaitmenų)	104
PUK2 kodas (8 skaitmenų).....	104
Draudimo slaptažodis.....	104
Informacija apie baterijas	104
Baterijos įkrovimas ir iškrovimas	104
Baterijų naudojimas.....	105
Priežiūra ir aptarnavimas.....	107
Svarbi informacija dėl saugumo	108



Perskaitykite šias paprastas taisykles. Pažeisdami šias taisykles galite sukelti pavojų arba nusižengti įstatymams. Smulkesnė informacija pateikta šioje instrukcijoje.



SVARBIAUSIA SAUGUS EISMAS

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu vairuodami. Pirma automobilį sustabdykite.



TRIKDŽIAI

Visi mobilieji telefonai gali patirti trikdžius, kurie gali turėti įtakos jų veikimui.



IŠJUNKITE LIGONINĖSE

Laikykitės visų nurodymų ar taisyklių. Būdami prie medicininės įrangos telefoną išjunkite.



IŠJUNKITE ORO TRANSPORTO PRIEMONĖSE

Mobilieji telefonai gali sukelti trikdžius. Naudotis jais oro transporto priemonėse draudžiama įstatymais.



IŠJUNKITE PILANT DEGALUS

Nesinaudokite telefonu degalinėse. Nesinaudokite prie degalų ar chemikalų.



IŠJUNKITE NETOLI SPROGDINIMO VIETŲ

Nesinaudokite telefonu ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Laikykitės apribojimų ir vykdykite visus nurodymus ar taisykles.



NAUDOKITĖS ATIDŽIAI

Naudokitės tik normalioje padėtyje (prie ausies). Be reikalo nelieskite antenos.



NAUDOKITĖS KVALIFIKUOTU APTARNAVIMU

Įrangą instaliuoti arba taisyti privalo tik kvalifikuoti aptarnavimo specialistai.



PRIEDAI IR BATERIJOS

Naudokite tik aprobuotus priedus ir baterijas. Negalima prijungti nesuderinamų gaminių.






JUNGIMAS PRIE KITŲ ĮRENGINIŲ

Kai jungiate prie kitų įrenginių, šioje vartojimo instrukcijoje perskaitykite detalius nurodymus dėl saugumo. Nejunkite nesuderinamų įrenginių. Nepamirškite pasidaryti visų svarbių duomenų atsarginių kopijų.





KVIETIMAS

Užtikrinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Surinkite telefono numerį kartu su vietovės kodu, po to paspauskite . Pokalbio užbaigimui paspauskite . Jei norite atsiliiepti paspauskite .



KVIETIMAS AVARINIAIS ATVEJ AIS

Užtikrinkite, kad telefonas būtų įjungtas ir veikty. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia (pvz., baigti pokalbį, uždaryti meniu ir t.t.) displėjaus išvalymui. Surinkite avarinį numerį, po to paspauskite . Pasakykite savo buvimo vietą. Neužbaikite pokalbio tol, kol negausite leidimo.



ATSARGUMO PRIEMONĖS NAUDOJANT INFRARAUDONĄJĮ SPINDULĮ

IR spindulio negalima nukreipti kam nors į akį arba leisti trikdyti kitus IR įrenginius.

Šiame skyriuje pateikta bendra informacija apie jūsų naują Nokia telefoną ir šį vartotojo vadovą.

■ Etiketės įpakavime

Etiketėse pateikta svarbi informacija klientų aptarnavimo ir paramos tikslams.

Priklijuokite [B] etiketę šio vartotojo vadovo 2 psl.

Priklijuokite etiketę su teksta „ITEM“ ir „IMEI“ ant Nokia klubo pakvietimo, pateikto įpakavime.

■ Apsaugos kodas

Gamykloje nustatytas telefono apsaugos kodas yra 12345. Vengdami neleistino naudojimosi jūsų telefonu, pasikeiskite kodą meniu *Parametrai*, žr. Apsaugos lygis (Meniu 4–6–5) 82 psl. ir Keisti priėjimo kodus (Meniu 4–6–6) 83 psl. Naująjį kodą laikykite slaptai ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono.

■ Tinklo paslaugos

Šiame vartotojo vadove aprašytas mobilusis telefonas yra aprobuotas naudoti EGSM900 ir GSM1800 tinkluose.

Įsidėmėkite, kad telefono galimybė veikti dviem dažniais priklauso nuo tinklo savybių. Paklauskite savo paslaugų teikėjo, ar galite užsisakyti ir naudoti du dažnius.

Visa eilė funkcijų, aprašytų šioje instrukcijoje, vadinamos tinklo paslaugomis. Tai specialios paslaugos, kurias teikia korinio ryšio tinklo paslaugų teikėjai. Kad galėtumėte naudotis kuria nors iš šių tinklo paslaugų, pirma privalote tapti vietinio korinio ryšio tinklo paslaugų teikėjo abonentu, užsisakyti paslaugą(-as) ir gauti instrukcijas, kaip jomis naudotis.

■ Papildomos priemonės

Jūsų telefone galima naudoti šias gamintojo aprobuotas iš naujo įkraunamas baterijas: ličio jonų baterijas BLS-2N ir BLS-4, NiMH baterijas BMS-2S ir BMS-2V bei ličio polimerų bateriją BPS-1.

Šis aparatas yra skirtas naudoti tiekiant elektros energiją iš baterijų įkroviklių ACP-7, ACP-8, ACP-9 ir LCH-9. Naudojant kitaip, neteksite visų garantijų, teikiamų šiam aparatui, ir tai gali būti pavojinga.



Perspėjimas! Su šio modelio telefonu naudokite tik tas baterijas, įkroviklius ir priedus, kuriuos naudoti su šiuo telefonu aprobavo telefono gamintojas. Kitų tipų naudojimas panaikina visas telefonui taikomas garantijas, ir tai gali būti pavojinga.

Teiraukitės prekybos atstovo, kokie priedai yra aprobuoti.

Kai atjungiate bet kurio priedo srovės laidą, imkite ir traukite už kištuko, bet ne už laido.

■ Šioje instrukcijoje naudojamas žymėjimas

Telefono displejuje pasirodantys pranešimai šiame vadove pateikiami kursyvu, pavyzdžiui *Kviečiu*.

Displejaus pranešimai, susiję su pasirinkimo klavišais, čia pateikiami riebiu šriftu, pavyzdžiui **Atsakyt**. Tekste parodyti tik pasirinkimo klavišų tekstai be simbolių.

Šiame vadove visi mygtukų paspaudimai pavaizduoti piktogramomis, pvz.:  ir .

1. Telefonas

Telefone yra toliau parodyti klavišai.



Ijungimo klavišas: Įjungia arba išjungia telefoną. Laukimo režime arba pokalbio metu trumpai paspaudus šį klavišą, displėjuje pasirodys aplinkos parametrų sąrašas. Trumpai paspaudus įjungimo klavišą, kai yra atidaryta telefonų knyga arba meniu funkcijos, maždaug 15 sekundžių įsijungia displėjaus apšvietimas.



Pasirinkimo klavišai: Kiekvienas iš šių klavišų įjungia funkciją, pažymėtą tekstu displėjuje, tiesiai virš jų, pavyzdžiui, **Pasirinkti** arba **Gerai**.



Peržiūros klavišai: Šiais klavišais galima peržiūrinėti vardus, telefonų numerius, meniu arba nustatytus parametrus. Renkamas telefono numeris, ir atsakoma į skambutį. Laukimo režime: parodomas paskutinis rinktas numeris.

1. Įjungimo klavišas
2. Infraraudonųjų (IR) spindulių prievadas



Baigiamas pokalbis arba atsisakoma skambinimo. Taip pat bet kuri funkcija bet kuriuo metu uždaroma.

3. Garso reguliavimo klavišai



Įveda skaičius ir raides. **1** iškviečia jūsų balso pašto dėžutę, kai yra paspaudžiamas ir palaikomas.

4. Jungtys išoriniams prietaisams



Naudojami įvairiems tikslams, priklausomai nuo funkcijų.

Garso reguliavimo klavišai: Viršutinis klavišas padidina, o apatinis sumažina telefono ausinės garsą.

■ Displėjaus indikatoriai


Displėjaus indikatoriai ir piktogramos praneša jums apie telefono atliekamą veiksmą.


Laukimo režimas


Toliau aprašyti indikatoriai rodomi tuomet, kai telefonas yra paruoštas naudojimui, o vartotojas dar neįvedė jokių ženklų. Šis vaizdas vadinamas laukimo režimu.

xxxxxxx

Parodo, kuriame korinio ryšio tinkle šiuo metu veikia telefonas.

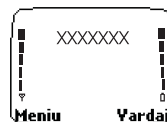



 Parodo korinio ryšio tinklo signalo toje vietoje, kur esate, stiprumą. Kuo juosta aukštesnė, tuo signalas stipresnis.


 Parodo baterijos įkrovos lygį. Kuo juosta aukštesnė, tuo baterija įkrauta pilniau.


Laukimo režime svarbiausių indikatorių sąrašas

Be aukščiau parodytų trijų indikatorių, viena arba keletas iš toliau parodytų piktogramų gali būti rodomos displėjuje, kai telefonas yra laukimo režime:


 Parodo, kad gavote vieną ar keletą tekstinių arba grafinių pranešimų. Žr. Pranešimai (Meniu 1) 56 psl.


 Parodo, kad gavote vieną ar keletą balso pranešimų.
Žr. Pranešimai (Meniu 1) 56 psl.

 Parodo, kad telefone neskamba, kai jums skambina. Žr. Aplinka (Meniu 3) 71 psl.

 Parodo, kad telefono klaviatūra yra užrakinta. Žr. Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga) 20 psl.


 Parodo, kad telefono žadintuvas yra *įjungtas*. Žr. Žadintuvas (Meniu 4-1) 75 psl.


 Parodo, kad visi jūsų skambučiai yra peradresuojami.
Žr. Peradresav. (Meniu 5) 84 psl.

 Parodo, kad galite skambinti arba priimti skambučius tik iš uždaros vartotojų grupės (tinklo paslauga). Žr. Uždara naudotojų grupė (Meniu 4-6-4) 82 psl.

Pasirinkimo klavišai

Po displėjumi yra du pasirinkimo klavišai:

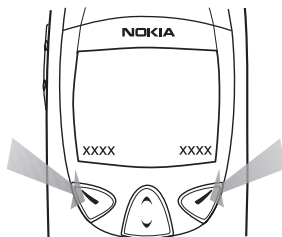

Šių klavišų funkcija priklauso nuo virš jų rodomų tekstų. Pavyzdžiui, kai tekstas **Meniu** pasirodo virš klavišo , jo paspaudimu atidaromos meniu funkcijos.



Panašiai, paspaudus klavišą  po tekstu **Vardai**, galima atidaryti telefonų knygos funkcijas. Paspaudžiant ir palaikant klavišą **Vardai**, aktyvuojamas rinkimas balsu.

Šiame vartotojo vadove pasirinkimo klavišus žymintis atitinkamas tekstas išskirtas riebiu šriftu.

■ Klaviatūros užraktas (klaviatūros apsauga)


Ši priemonė užrakina klaviatūrą nuo atsitiktinių paspaudimų (pavyzdžiui, kai telefonas yra kišenėje arba rankinėje).

Klaviatūros užrakinimas:

Laukimo režime paspauskite **Meniu** ir  per dvi sekundes.
Kai klaviatūra yra užrakinta,  pasirodo displejaus viršuje.

Klaviatūros atrakinimas:

Paspauskite **Atrakinti** ir .

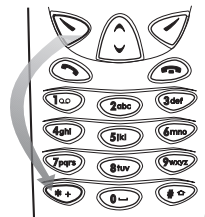

Kai klaviatūros apsauga įjungta:

Norėdami atsakyti į skambutį, paspauskite . Norėdami užbaigti pokalbį arba atsisakyti skambučio, paspauskite . Pokalbio metu telefonu galima naudotis normaliu būdu.




Pastaba: Kai įjungta klavišų apsauga, gali būti įmanoma kviesti avarinių numerių, užprogramuotų telefone (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

Surinkite avarinį numerį ir paspauskite . Numeris pasirodys displejuje tik po to, kai įvesite paskutinį jo skaitmenį.


2. Telefono paruošimas

■ SIM kortelės įdėjimas


- Visas miniatiūrines SIM korteles laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
 - SIM kortelė ir jos gnybtai lengvai pažeidžiami subraižant arba sulenkiant, todėl su ja elkitės atsargiai ir ją įdėkite arba išimkite atidžiai.
 - Prieš įdėdami SIM kortelę, visada patikrinkite, kad telefonas būtų išjungtas, o po to nuimkite bateriją.
1. Atsukę galinę telefono sienelę į save, paspauskite atleidimo mygtuką (1.). Nustumkite bateriją nuo telefono (2.).

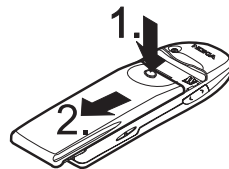


2. Atidarykite SIM kortelės laikiklį, pastumdami jį į dešinę.

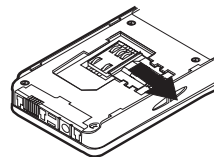


- Įdėkite SIM kortelę taip, kad jos nupjautas kampas būtų dešinėje ir apačioje, o auksiniai kortelės kontaktai būtų atsukti į apačią.

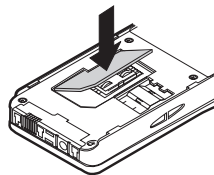

- Kortelės užfiksavimui teisingoje padėtyje pastumkite jos laikiklį į kairę.

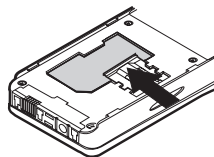


- Uždėkite bateriją ant galinės telefono dalies ir stumkite ją išilgai telefono, kol užsifiksuos teisingoje padėtyje.

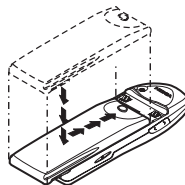

■ Baterijos įkrovimas


- Įkroviklio laidą įjunkite į lizdą telefono apačioje.

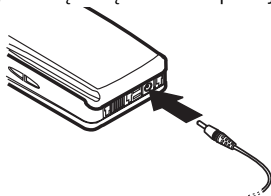



2. Įkroviklį įjunkite į sieninį kintamosios srovės lizdą. Baterijos indikatorius segmentai pradės judėti.
 Tekstas *Kraunasi* trumpai parodomas, jei telefonas yra įjungtas. Įkrovimo metu telefonu galima naudotis.
 Jei baterija visai tuščia, gali praeiti kelios minutės, kol displėjus pradės rodyti įkrovimą, arba bus galima skambinti.
 Įkrovimo laikas priklauso nuo naudojamo įkroviklio ir baterijos. Pavyzdžiui, BLS-2 baterijos įkrovimas trunka maždaug 4 valandas.
3. Baterija yra pilnai įkrauta, kai baterijos indikatorius segmentai nustoja judėti, ir tekstas *Baterija įkrauta* trumpai parodomas displėjuje (jei telefonas yra įjungtas).
4. Pirmą išjunkite įkroviklį iš kintamosios srovės lizdo, o po to – iš telefono.
 Jei rodomas tekstas *Nesikrauna*, įkrovimas buvo sustabdytas. Šiek tiek palaukite, išjunkite ir vėl įjunkite įkroviklį. Jei įkrovimas nevyksta ir toliau, kreipkitės į prekybos atstovą.
 Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. Informacija apie baterijas 104 psl.

■ Telefono įjungimas ir išjungimas

Paspauskite ir palaikykite klavišą  vieną sekundę.



Jeigu prašoma įvesti PIN kodą:

Paprastai PIN kodas duodamas kartu su SIM kortele.

- Įrašykite PIN kodą (displėjuje rodomos žvaigždutės ****) ir paspauskite **Gerai**.

Taip pat žr. Kreipties kodai 103 psl.

Jeigu prašoma įvesti apsauginį kodą:

- Įrašykite apsauginį kodą (displėjuje rodomos žvaigždutės *****) ir paspauskite **Gerai**.

Taip pat žr. Kreipties kodai 103 psl.



Perspėjimas! Neįjunkite telefono, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama, arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.





Pastaba: Šiame telefone yra įmontuota antena. Kaip ir naudodamiesi bet kuriais kitais radijo siunčiamaisiais įrenginiais, kai telefonas įjungtas, be reikalo nelieskite antenos. Kontaktas su antena įtakoja pokalbio kokybę, ir telefonas gali veikti vartodamas daugiau energijos, nei reikėtų įprastai. Antenos nelietimas pokalbio metu optimizuoja antenos darbą ir pokalbių telefonu trukmę.



3. Skambinimo funkcijos

■ Skambinimas ir atsakymas į skambučius

Skambinimas

1. Įrašykite telefono numerį kartu su vietovės kodu.



Norėdami pakeisti displejuje įrašytą skaičių, paspauskite  žymeklio perkėlimui į dešinę arba  – į kairę. Paspauskite **Valyti**, norėdami ištrinti kairėje nuo žymeklio esantį ženklą.

2. Paspauskite , norėdami paskambinti šiuo numeriu.
3. Paspauskite , norėdami baigti pokalbį (arba nutraukti bandymą prisiskambinti).




Normali padėtis: Telefoną laikykite taip, kaip laikytumėte bet kurį kitą telefoną.

Pastaba: Naudodami telefoną su automobiliniu rinkiniu CARK-91, iš laisvų rankų į privatų režimą galite persijungti, pakeldami išorinį ragelį HSU-1. Norėdami vėl persijungti į laisvų rankų režimą, pirmą paspauskite **Meniu**, o po to per 5 sekundžių padėkite ragelį.

Tarptautiniai skambučiai




1. Paspauskite  du kartus tarptautinio kodo įvedimui (+ ženklas pakeičia tarptautinį kodą).
2. Įrašykite šalies kodą, vietovės kodą ir telefono numerį.
3. Norėdami skambinti šiuo numeriu, paspauskite .

Skambinimas iš telefonų knygos


1. Paspauskite **Vardai**.
2. Paspauskite **Pasirinkti**, kai pažymėta *ieškoti*.
3. Įrašykite pirmąją vardo raidę ir paspauskite **Surasti**.
4. Klavišu  ir  suraskite norimą vardą.
5. Paspauskite .

Paskutinio numerio perrinkimas



Paskutiniai dešimt telefonų numerių, kuriais skambinate ar bandėte paskambinti, yra išsaugomi telefono atmintyje. Norėdami perrinkti vieną iš šių paskutiniųjų rinktų numerių:


1. Laukimo režime paspauskite  vieną kartą, ir pamatysite paskutiniųjų rinktų numerių sąrašą.
2. Klavišu  arba  suraskite norimą numerį arba vardą.

Balso pašto dėžutės kvietimas

1. Paspauskite ir palaikykite  laukimo režime.
2. Jei prašoma įvesti balso pašto dėžutės numerį, įrašykite jį ir paspauskite **Gerei**. Šį numerį jums praneša paslaugos teikėjas. Norėdami pakeisti šį numerį vėliau, žr. Balso pašto dėžutės numeris (Meniu 4-5-3) 80 psl.

Greitasis telefono numerio rinkimas

Jei priskyrite telefono numerį kuriam nors iš greitojo rinkimo klavišų ( – ) , šiuo telefono numeriu galite skambinti vienu iš šių būdų:



- Paspauskite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ir paspauskite .

- Jei *Greitas rinkimas* yra *Įjungtas*: Paspauskite ir palaikykite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą (**2abc** – **9WXYZ**), kol prasidės pokalbis.


Žr. Telefono numerio priskyrimas greito rinkimo klavišui 44 psl. ir Greitas rinkimas (Meniu 4–3–3) 76 psl.

Pastaba: Paspaudžiant ir palaikant klavišą **1cso**, kviečiama balso pašto dėžutė.

Atsiliepiamas į skambutį

1. Norėdami atsakyti į skambutį, paspauskite .
2. Paspauskite , norėdami užbaigti pokalbį.



Patarimas: Norėdami atsakyti atsakymo į skambutį, paspauskite . Jei *Peradresuoti kai užimta* funkcija yra aktyvuota skambučių peradresavimui (pavyzdžiui, į balso pašto dėžutę), priimamojo skambučio atsakymo metu jis taip pat bus peradresuojamas. Žr. Peradresav. (Meniu 5) 84 psl.

■ Pokalbio parametrai

Telefone yra keletas funkcijų, kurias galite naudoti pokalbio metu. Daugelis pokalbio parametrų yra tinklo paslaugos.




Paspaudžiant *Meniu* pokalbio metu, galima atidaryti keletą arba visus toliau išvardintus pokalbio parametrus:

- *Laikyti* arba *Tęsti* (pokalbio užlaikymui arba tęsimui)
- *Kitas kvietimas* (skambinimui pokalbio metu)

- *[Siųsti DTMF](#)* (DTMF tonų sekų, patalpintų telefonų knygoje (pavyzdžiui, slaptažodžių arba banko sąskaitų numerių), siuntimui)
- *[Baigti visus](#)* (visų pokalbių baigimui)
- *[Telefonų knyga](#)* (telefonų knygos atidarymui)
- *[Meniu](#)* (menu atidarymui)
- *[Išjungti mikrof.](#)* (telefono mikrofono išjungimui)
- *[Sukeisti](#)* (persijungimui tarp aktyvaus pokalbio ir užlaikyto pokalbio)
- *[Sujungti](#)* (užlaikyto pokalbio sujungimui su aktyviu pokalbiu ir jūsų atjungimui nuo abiejų pokalbių)

Pokalbio laukimas

Ši tinklo paslauga suteikia galimybę atsakyti į skambutį, kai vyksta pokalbis, jei yra aktyvuota menu funkcija *[Pokalbio laukimo parametrai](#)* (Menu 4-3-4).


1. Paspauskite *[Atsakyti](#)* arba . Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Persijungimui iš vieno pokalbio į kitą paspauskite *[Sukeisti](#)* arba .
3. Jei aktyvųjį pokalbį norite užbaigti, paspauskite  (arba norėdami baigti abu pokalbius vienu metu, paspauskite *[Meniu](#)*, suraskite *[Baigti visus](#)* ir paspauskite *[Gerai](#)*).




Patarimas: Jei nenorite atsakyti į skambutį, galite ignoruoti arba atsisakyti jo. Norėdami atsisakyti atsakymo į skambutį, paspauskite *[Meniu](#)*, po to suraskite *[Atmesti](#)* ir paspauskite *[Gerai](#)*. Jei įjungėte skambučių peradresavimo funkciją *[Peradresuoti kai užimta](#)* (Menu 5-2), skambutis, kurio atsisakote, taip pat bus peradresuotas.



Pokalbio užlaikymas

Šios tinklo paslaugos dėka galite skambinti kitu numeriu tuo pačiu metu, kai vyksta pokalbis.

1. Paspauskite **Laikyti**. Pirmasis pokalbis užlaikomas.
2. Skambinkite kitu numeriu.
3. Persijungimui iš vieno pokalbio į kitą paspauskite **Sukeisti** arba .

Jei aktyvųjį pokalbį norite užbaigti, paspauskite .




Patarimas: Taip pat galite trumpam išjungti pokalbio garsą. Paspauskite **Meniu**, klavišu  arba  suraskite **Išjungti mikrof.** Kai norėsite tęsti pokalbį, kurio garsas buvo išjungtas, paspauskite **Ijungti**.

Konferencinio pokalbio užmezgimas

Šios tinklo paslaugos dėka konferenciniame pokalbyje gali dalyvauti iki šešių žmonių.

1. Paskambinkite pirmam dalyviui.
2. Paspauskite **Meniu**, suraskite **Kitas kvietimas** ir paspauskite **Pasirinkti**. Paskambinkite antram dalyviui. Pirmasis pokalbis užlaikomas.
3. Norėdami įjungti į konferencinį pokalbį pirmą dalyvį, paspauskite **Meniu**, pasirinkite **Konferencija** ir paspauskite **Pasirinkti**.
4. Norėdami į pokalbį įjungti naują dalyvį, pakartokite 2 ir 3 veiksmus.
5. Norėdami asmeniškai pakalbėti su vienu iš dalyvių:
 - Paspauskite **Meniu**, suraskite **Privatus** ir paspauskite **Pasirinkti**, po to suraskite norimą dalyvį ir paspauskite **Gerei**. Baigę asmenišką pokalbį, grįžkite į konferencinį pokalbį 3 veiksmo aprašyta tvarka.

6. Norėdami užbaigti konferencinį pokalbį, paspauskite .

Pokalbio nukreipimas

Kai vyksta vienas pokalbis, o kitas yra užlaikytas, šios tinklo paslaugos dėka galite sujungti du pokalbius, o patys išsijungti iš abiejų.



4. Telefonų knyga (Vardai)



■ Apie telefonų knygą

Vardus ir telefonų numerius galite patalpinti telefono vidinėje telefonų knygoje arba SIM kortelės atmintyje. Vienu metu galite naudoti tik vienos rūšies atmintį. Apie vardų ir telefonų numerių patalpinimą atmintyje žr. Vardų ir numerių patalpinimas atmintyje 36 psl.



- Vidinėje telefonų knygoje galima patalpinti 500 vardų su 3 numeriais ir po vieną tekstinę pastabą prie kiekvieno vardo. Be to, jeigu vidinėje telefonų knygoje patalpinote mažiau kaip 500 vardų, galite patalpinti po 5 numerius ir po dvi tekstines pastabas prie kiekvieno vardo. Žr. Keleto numerių ir tekstinių pastabų išsaugojimas su kiekvienu vardu 38 psl.
- Telefone galima naudoti SIM korteles, kuriose galima patalpinti iki 250 vardų ir telefonų numerių.

Telefonų knygos funkcijos įjungimas

- Laukimo režime: Paspauskite **Vardai**, klavišų  arba  suraskite norimą funkciją ir paspauskite **Pasirinkti**.

Pokalbio metu: Paspauskite **Meniu**, klavišų  arba  suraskite **Telefonų knyga** ir paspauskite **Pasirinkti**. Suraskite norimą funkciją ir paspauskite **Pasirinkti**.





Patarimas: Norėdami greitai pamatyti atmintyje patalpintų vardų ir numerių sąrašą, paspauskite  arba , kai telefonas yra laukimo režime.

Antraštinė eilutė displėjaus viršuje padeda nustatyti, kokią telefonų knygos vietą žiūrite.

Telefonų knygos pasirinkimas

Galite nustatyti, kad vardų ir numerių patalpinimui būtų naudojama vidinė telefonų knyga arba SIM kortelės atmintis.



Pastaba: Jei norite kartu su kiekvienu vardu patalpinti po keletą numerių ir tekstinių pastabų ar priskirti balso žymeklius numeriams, turite nustatyti, kad būtų naudojama vidinė telefonų knyga. Jei jūsų numeriai patalpinti SIM kortelėje, pirmiausia nukopijuokite juos į telefoną. Žr. Telefonų knygų kopijavimas 34 psl.

1. Laukimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Klavišu  arba  suraskite *Funkcijos* ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Paspauskite **Pasirinkti**, kai displėjuje rodoma *Naudojama atmintis*.
4. Suraskite *Telefono* (jei norite, kad būtų naudojama vidinė telefonų knyga) arba *SIM kortelės* (jei norite, kad būtų naudojama SIM kortelės atmintis) ir paspauskite **Pasirinkti**.

Pastaba: Pakeitus SIM kortelę, automatiškai nustatoma SIM telefonų knyga.





Telefonų knygų kopijavimas

Galite kopijuoti vardus ir telefonų numerius iš telefono atminties į SIM kortelės atmintį ir atvirkščiai.

1. Laukimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Suraskite *Kopijuoti* ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Klavišu  arba  suraskite norimą kopijavimo kryptį (*Iš telefono į SIM kortelę* arba *Iš SIM kortelės į telefoną*) ir paspauskite **Pasirinkti**.

4. Pažymėkite *Po vieng*, *Visus* arba *Pirminius Nr.* ir paspauskite **Pasirinkti**.
Jei pažymėjote *Po vieng*, suraskite vardą, kurį norite nukopijuoti, ir paspauskite **Kopijuoti**.
Įsidėmėkite, kad kopijuojant *Iš SIM kortelės į telefoną*, tekstas *Pirminius Nr.* nerodomas.
5. Pažymėkite, ar norite palikti originalius vardus ir numerius.
6. Jei pažymėjote *Visus* arba *Pirminius Nr.*, paspauskite **Gerei**, kai displėjuje bus rodomas tekstas *Pradėti kopijuoti?*

Vardų ir numerių patalpinimas atmintyje

1. Paspauskite **Vardai**, pažymėkite */traukti įrašą* ir paspauskite **Pasirinkti**.
2. Įrašykite vardą; paspauskite klavišą su skaičiumi ( – ) keletą kartų, kol pasirodys norima raidė arba skaičius. Dažniausiai naudojamus skyrybos ženklus ir kitus ypatingus ženklus galima įrašyti, spaudžiant klavišą . Norėdami įterpti tarpą, paspauskite .





Pastaba: Visi klavišų su skaičiumi įrašomi ženklai nėra nurodyti ant šio klavišo. Klavišų su skaičiumi įrašomi ženklai priklauso nuo meniu 4-4-1 pasirinktos kalbos.









Patarimas: Įvedant vardus į telefonų knygą, pirmoji vardo raidė visuomet automatiškai keičiama į didžiąją, o likusios – į mažąsias.


3. Paspauskite **Gerei**.
4. Įrašykite vietovės kodą ir telefono numerį ir paspauskite **Gerei**. Jei norite priskirti balso žymeklį, žr. Balso žymeklio priskyrimas telefono numeriui 41 psl.

Teksto rašymas:

- Jei kita raidė įvedama tuo pačiu klavišu kaip ir dabartinė, paspauskite  arba  (arba palaukite, kol vėl pasirodys žymeklis) ir įrašykite raidę.
- Norėdami perjungti didžiąsias raides į mažąsias arba atvirkščiai, paspauskite  labai trumpai. Simbolis **ABC** arba **abc** parodomas displėjaus viršuje. Jis reiškia pasirinktą raidžių skyrių (didžiųjų ar mažųjų).
- Norėdami įrašyti skaičių, paspauskite ir palaikykite klavišą, ant kurio yra įrašytas norimas skaičius. Skaičiaus įvedimo režimą rodo skaičiai **123** displėjaus viršuje. Norėdami įjungti skaičių režimą vietoj raidžių ir atvirkščiai, paspauskite .

- Paspaudus , parodomas ypatingų ženklų sąrašas. Suraskite norimą ženklą sąrašė klavišu  arba  ir paspauskite **Naudoti**, norėdami įterpti jį varde.
- Jei ženklų sąrašas tęsiasi už vieno ekrano ribų, nuo vieno ekrano prie kito galite pereiti paspausdami .
- Jei padarote klaidą, kairėje žymeklio pusėje esančius ženklus galite panaikinti, paspausdami **Valyti** tiek kartų, kiek reikia. Paspaudžiant ir palaikant klavišą **Valyti**, bus išvalomas ekranas.
-  ir  perkelia žymeklį atitinkamai: į dešinę ir į kairę.



Patarimas: Jei vietoj tarptautinio kodo įrašysite + ženklą (paspausdami  dukart) prieš šalies kodą, galėsite naudoti tą patį telefono numerį, skambindami iš užsienio.



Greitas išsaugojimas:

Laukimo režime įrašykite telefono numerį, paspauskite **Meniu**, ir pažymėkite **Išsaugoti**. Po to įrašykite vardą ir paspauskite **Gerai**.

Arba, jei norite, galite išsaugoti tik numerį: įrašykite telefono numerį, o po to paspauskite ir palaikykite **Meniu**.

Išsaugotų vardų ir telefonų numerių vaizdo tipo nustatymas



Telefone galite nustatyti du atmintyje patalpintų vardų ir numerių rodymo tipus.

1. Paspauskite **Vardai**, klavišu  arba  suraskite **Parametrai** ir paspauskite **Pasirinkti**.
2. Pažymėkite **Vaizdo tipas** ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Pažymėkite **Vardų sąrašas** (vienu metu parodomi trys vardai) arba **Vardas ir Nr.** (vienu metu parodomas vienas vardas ir telefono numeris) ir paspauskite **Gerai**.

Keleto numerių ir tekstinių pastabų išsaugojimas su kiekvienu vardu

Savo telefoną galite naudoti kaip adresų tvarkymo prietaisą, kadangi jo vidinėje telefonų knygoje galite patalpinti po keletą telefonų numerių ir teksto įrašų (pavyzdžiui, elektroninį paštą, adresą, pastabą) su kiekvienu vardu. Su kiekvienu vardu galite išsaugoti iki 2 teksto įrašų.





Pirmasis numeris, kurį susiejate su vardu, automatiškai nustatomas kaip pagrindinis numeris. Kai pasirenkate vardą iš telefonų knygos, pavyzdžiui, norėdami paskambinti arba išsiųsti žinutę, tuomet, jei nepasirenkate kito numerio, naudojamas pagrindinis numeris. Su kiekvienu vardu galite išsaugoti iki 5 numerių.


Kiekvienam numeriui arba teksto įrašui galite priskirti numerio tipą. Jei nepriskirate jokio numerio tipo,  bus naudojamas kaip numerio tipas. Pagrindinį numerį žymi rėmelis aplink numerio tipo piktogramą, pvz., .

Naujo numerio arba teksto įrašo susiejimas su vardu:







Po keletą numerių su vienu vardu galima patalpinti tik telefono atmintyje.

Pastaba: Prieš patalpindami vardus ir skaičius, pakeiskite naudojamą atmintį: vietoj *SIM kortelės* nustatykite *Telefono*. Instrukcijas žr. Telefonų knygos pasirinkimas 34 psl.

1. Atidarykite vardų sąrašą, pavyzdžiui, paspausdami  arba .
2. Klavišu  arba  suraskite vardą, su kuriuo norite susieti naują numerį arba teksto įrašą, ir paspauskite **Detaliau**.
3. Paspauskite **Meniu**, suraskite */traukti numerį* arba */vesti tekstą* ir paspauskite **Pasirinkti**.
4. Pažymėkite vieną iš numerio arba teksto įrašo tipų ir paspauskite **Pasirinkti**.

 **Bendras** (pagrindinis tipas, kai nėra pasirinktas joks kitas tipas)



 **Mobilus**

-  *Namų*
-  *Darbo*
-  *Fakso*
-  *El.paštas* (teksto tipas)
-  *Pašt. adresas* (teksto tipas)
-  *Pastaba* (teksto tipas)

Vėliau galite pakeisti numerio arba teksto tipą, pasinaudodami funkcija *Pakeisti tipą* iš parametru sąrašo.




5. Įrašykite numerį arba tekstą ir paspauskite **Gerei**, norėdami jį išsaugoti.
6. Paspauskite **Meniu** (ir pakartokite 3 bei 4 veiksmus), jei norite su vardu susieti dar keletą numerių ar teksto įrašų. Paspauskite **Atgal** ir **Išėiti**, norėdami uždaryti telefonų knygą ir grįžti į laukimo režimą.

Norėdami pakeisti pagrindinį numerį:




1. Vardų sąrašę suraskite norimą vardą ir paspauskite **Detaliau**.
2. Klavišu  arba  pažymėkite numerį, kurį norite skirti pagrindiniu, paspauskite **Meniu**.
3. Pažymėkite *Paskirti pirminiu* ir paspauskite **Pasirinkti**.

Paieška ir skambinimas iš telefonų knygos

1. Laukimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Pažymėkite *Ieškoti* ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Įrašykite pirmąją norimo vardo raidę (arba paspauskite **Sąrašas**, norėdami atidaryti vardų sąrašą) ir paspauskite **Surasti**. Pasirodo langelis.




4. Klavišu  arba  suraskite norimą vardą arba įveskite daugiau reikšminių paieškos ženklų atsiradusiame langelyje ir norimą vardą suraskite tokiu būdu.
5. Kai norimas vardas bus pažymėtas, paspauskite **Detaliau**, pažymėkite **Žiūrėti smulkiau**, norėdami pamatyti su pažymėtu vardu susijusius duomenis, arba paspauskite , norėdami paskambinti pažymėtajam abonentui.



Patarimas: Norėdami greitai surasti vardą ir telefono numerį, paspauskite  (laukimo režime), įrašykite pirmąją(-ąsias) vardo raidę(-es) ir klavišu  arba  suraskite norimą vardą.

Skambinimas paslaugų numeriais

Šios funkcijos dėka galite lengvai paskambinti bet kokiais paslaugų numeriais, kuriuos jūsų paslaugų teikėjas patalpino SIM kortelėje. Ši funkcija nerodoma, jei SIM kortelėje nėra patalpinti jokie paslaugų numeriai.

1. Laukimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Klavišu  arba  pažymėkite **Paslaugos Nr.** ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Suraskite norimą paslaugos numerį ir paspauskite , norėdami paskambinti šiuo numeriu.

Rinkimo balsu savybė

Rinkimo balsu savybės dėka galima skambinti telefonu, pasakant frazę, priskirtą norimam telefono numeriui. Bet koks ištartas žodis (žodžiai), toks (tokie) kaip asmens vardas, pavardė ar numerio tipas (pvz., **Mobilus**) gali būti balso žymekliu.







Prieš rinkimą balsu atkreipkite dėmesį, kad:



- Balso žymeklius galima patalpinti tik telefono atmintyje. Išsaugokite arba nukopijuokite telefonų numerius, kuriems norite priskirti balso žymeklį, į telefono atmintį.
- Įrašinėdami balso žymeklį arba jo pagalba skambindami, telefoną laikykite normalioje padėtyje prieš ausies.
- Balso žymekliai nepriklauso nuo kalbos. Jie priklauso nuo kalbėtojo balso.
- Balso žymekliai jautrūs aplinkiniam triukšmui; juos įrašinėkite tylioje aplinkoje.
- Labai trumpi vardai neįrašomi; naudokite ilgus vardus ir venkite panašių vardų priskyrimo skirtingiems numeriams.


Pastaba: Telefonas turi būti vietovėje, kurioje yra pakankamai stiprus korinio ryšio signalas. Taip pat turite vardą pasakyti tiksliai taip, kaip įrašėte. Gali būti nelengva tai padaryti, pavyzdžiui, triukšmingoje aplinkoje arba avariniu atveju, todėl neturėtumėte pasikliauti vien rinkimu balsu visomis aplinkybėmis.



Balso žymeklio priskyrimas telefono numeriui

Balso žymeklius galima priskirti tik tiems telefonų numeriams, kurie yra patalpinti telefono atmintyje. Pirmiausia pakeiskite naudojamą atmintį: vietoj *SIM kortelės* nustatykite *Telefono*, instrukcijas žr. Telefonų knygos pasirinkimas 34 psl. Po to išsaugokite vardą ir numerį(-ius) telefono atmintyje, instrukcijas žr. Vardų ir numerių patalpinimas atmintyje 36 psl. ir Keleto numerių ir tekstinių pastabų išsaugojimas su kiekvienu vardu 38 psl.

1. Atidarykite vardų sąrašą, pavyzdžiui, paspausdami  arba .
2. Klavišu  arba  suraskite vardą, kuriam norite priskirti balso žymeklį, ir paspauskite **Detaliau**.
3. Klavišu  arba  pažymėkite numerį, kuriam norite priskirti balso žymeklį.

6. Paspauskite **Meniu**, klavišu  arba  pažymėkite **Įgarsinti** ir paspauskite **Pasirinkti**.
7. Paspauskite **Pradėti**, kai displėjuje bus rodomas tekstas **Paspauskite Start, kalbėkite po signalo:** telefone suskamba pradžios signalas ir parodomas pranešimas **Prašome kalbėti**.
8. Laikykite telefoną prie ausies ir, išgirdę pradžios signalą, aiškiai ištarkite žodį (žodžius), kurį (kuriuos) norite įrašyti kaip balso žymeklį.
9. Po įrašo telefonas pakartoja įrašytą žymeklį, o displėjuje pasirodo pranešimas **Transliuoja įgarsinimą**. Jei nenorite išsaugoti įrašo, paspauskite **Stop**.
10. Sėkmingai išsaugojus balso žymeklį, displėjuje pasirodo pranešimas **Įgarsinimas išsaugotas**, ir telefonas pypteli.

Balso žymeklis patalpinamas telefono atmintyje, ir simbolis  pasirodo prie telefono numerio su priskirtu balso žymekliu.

Pastaba: Vienu metu balso žymeklius galima priskirti dešimčiai telefonų numerių. Nebelikus laisvos atminties, ištrinkite kai kuriuos balso žymeklius; klavišu  arba  suraskite numerį, kurio balso žymeklį norite ištrinti.

Skambinimas, naudojant balso žymeklį




1. Laukimo režime paspauskite ir palaikykite **Vardai**, norėdami pradėti rinkimą balsu: suskamba trumpas tonas, ir displėjuje pasirodo pranešimas **Prašome kalbėti**.
 2. Laikykite telefoną normaliai, prie ausies, ir aiškiai ištarkite balso žymeklį.
 3. Telefonas pakartoja vardą ir po 1,5 sekundės automatiškai surenka numerį, kuriam yra priskirtas atpažintas balso žymeklis.
- Jei rodomas tekstas **Nėra saugomų įgarsinimų** po to, kai paspaudėte ir palaikėte **Vardai**, patikrinkite ar naudojama telefono atmintis.

Skambinimas su ausinėmis HDC-9P




1. Paspauskite ausinių klavišą: suskamba trumpas tonas.
2. Aiškiai ištarkite balso žymeklį.
3. Telefonas pakartoja atpažintą balso žymeklį ir po 1,5 sekundės automatiškai surenka numerį, kuriam yra priskirtas šis žymeklis.

Balso žymeklio perklausa

Po to, kai balso žymekliai buvo sėkmingai priskirti telefono numeriams, galite juos perklausti.




1. Laukimo režime paspauskite **Vardai** telefonų knygos atidarymui.
2. Suraskite vardą, kurio balso žymeklį norite perklausti.
3. Paspauskite **Detaliau**. Klavišu  arba  suraskite norimą numerį. Simbolis  pasirodo prie telefono numerio su priskirtu balso žymekliu.
4. Paspauskite **Meniu**. Pažymėkite **Igarsinimas** ir paspauskite **Pasirinkti**.
5. Pažymėkite **Perklausa** ir paspauskite **Pasirinkti**. Laikykite telefoną prie ausies, norėdami perklausti balso žymeklį.

Balso žymeklio pakeitimas



1. Laukimo režime paspauskite **Vardai** telefonų knygos atidarymui.
2. Suraskite vardą, kurio balso žymeklį norite pakeisti.
3. Paspauskite **Detaliau**. Klavišu  arba  suraskite norimą numerį. Simbolis  pasirodo prie telefono numerio su priskirtu balso žymekliu.
4. Paspauskite **Meniu**. Pažymėkite **Igarsinimas** ir paspauskite **Pasirinkti**.

- Pažymėkite **Pakeisti** ir paspauskite **Pasirinkti**: *Paspauskite Start, kalbėkite po signalo* pasirodo displėjuje.
- Paspauskite **Pradėti**: telefone suskamba pradžios signalas ir parodomas pranešimas *Prašome kalbėti*.
- Aiškiai ištarkite naują balso žymeklį. Telefonas pakartoja naują žymeklį ir patvirtina, kad jis išsaugotas.



Balso žymeklio ištrynimasis

- Laukimo režime paspauskite **Vardai** telefonų knygos atidarymui.
- Suraskite vardą, kurio balso žymeklį norite ištrinti.
- Paspauskite **Detaliau**. Klavišu  arba  suraskite norimą numerį. Simbolis  pasirodo prie telefono numerio su priskirtu balso žymekliu.
- Paspauskite **Meniu**. Pažymėkite *Jgarsinimas* ir paspauskite **Pasirinkti**.
- Pažymėkite *Ištrinti* ir paspauskite **Pasirinkti**: *Ištrinti jgarsinimą?* pasirodo displėjuje.
- Paspauskite **Gerei**, norėdami ištrinti balso žymeklį.

Telefono numerio priskyrimas greito rinkimo klavišui



Bet kokį klavišą su skaičiumi  -  galite skirti greito rinkimo klavišui. Šiuo tikslu klavišui su skaičiumi reikia priskirti telefono numerį.


- Paspauskite **Vardai**, suraskite *Greit. rinkimas* ir paspauskite **Pasirinkti**.
- Suraskite norimą greito rinkimo klavišą (nuo 2 iki 9) ir paspauskite **Priskirti**.
- Paspauskite **Ieškoti**, suraskite norimą vardą ir paspauskite **Pasirinkti**.

4. Paspauskite **Pasirinkti**, norėdami priskirti rodomą numerį. Jeigu su vardu susiejote daugiau kaip vieną numerį, galite klavišu  arba  surasti norimą numerį ir paspausti **Pasirinkti**.


Greito rinkimo klavišui priskyre numerį, galite skambinti, žiūrėti arba pakeisti šį numerį arba atšaukti greitą rinkimą.

Skambinimas, naudojant greito rinkimo klavišus

Jei priskyre telefono numerį kuriam nors iš greitojo rinkimo klavišų ( – ) , šiuo telefono numeriu galite skambinti vienu iš dviejų būdų:

- Paspauskite atitinkamą greitojo rinkimo klavišą ir .
- Jei įjungėte meniu funkciją **Greitas rinkimas** (menui 4-3-3), tuomet paspauskite ir palaikykite atitinkamą greito rinkimo klavišą, kol telefonas pradės rinkti numerį.



Patarimas: Paspaudžiant ir palaikant klavišą  , kviečiama balso pašto dėžutė.

Telefonų knygos tvarkymas

Vardo ir telefono numerio redagavimas

1. Suraskite vardą ir numerį, kuriuos norite redaguoti, ir paspauskite **Detaliau** ir **Meniu**.
2. Pažymėkite **Redaguotą vardą** arba **Redaguoti Nr.** ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Pakeiskite vardą arba numerį ir paspauskite **Gerai**.

Vardo ir numerio ištrynimasis

Vardus ir telefonų numerius, visus arba po vieną, galima ištrinti iš pasirinktos telefonų knygos.

Norėdami ištrinti vardą ir numerį

1. Suraskite vardą ir numerį, kuriuos norite redaguoti, ir paspauskite **Detaliau** ir **Meniu**.
2. Pažymėkite **Ištrinti** ir paspauskite **Pasirinkti**.

Pastaba: Jei su vardu susiejote daugiau kaip vieną numerį, funkcija **Ištrinti** ištrina vardą ir visus su juo susietus numerius bei teksto įrašus.

Norėdami ištrinti visus vardus ir numerius

1. Paspauskite **Vardai**, pažymėkite **Ištrinti** ir paspauskite **Pasirinkti**.
2. Pažymėkite **Trinti visus** ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Suraskite telefonų knygą, kurią norite ištrinti (**SIM kortelės** arba **Telefono**) ir paspauskite **Gerai**.
4. Paspauskite **Gerai**, kai displėjuje bus rodomas tekstas **Ar tikrai?**, įrašykite savo apsaugos kodą ir paspauskite **Gerai**.

Vardų ir telefonų numerių siuntimas bei priėmimas

Asmens informaciją vizitinės kortelės formatu galite siųsti ir priimti per infraraudonųjų spindulių prievadą arba kaip nuotolinio nustatymo (OTA) pranešimą, jei tinkle ši paslauga teikiama.

Norėdami išsiųsti vizitinę kortelę kaip OTA pranešimą, telefonų knygoje suraskite norimą vardą ir numerį bei panaudokite funkciją **Siųsti viz. kort.**

Norėdami išsiųsti vizitinę kortelę per infraraudonųjų spindulių prievadą, panaudokite funkciją **Siųsti IR ryšiu**. Taip pat žr. Kopijavimas infraraudonųjų spindulių pagalba 47 psl.

Gavę vizitinę kortelę, paspauskite **Rodyti**. Po to paspauskite **Rinktis**, pažymėkite **Išsaugoti** arba **Ištrinti** ir paspauskite **Pasirinkti**.

Kopijavimas infraraudonųjų spindulių pagalba

Vardo ir numerio kopijavimas iš jūsų telefono

Per savo telefono infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą telefonų knygos duomenis vizitinių kortelių formatu galite siųsti į suderinamą telefoną arba asmeninį kompiuterį, kuriame veikia speciali programa.

1. Kitas telefonas, asmeninis kompiuteris (AK) turi būti nustatyti duomenų priėmimui per IR spindulių prievadą.
2. Suraskite vardą ir telefono numerį, kurį reikia nukopijuoti.
3. Paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Siųsti IR ryšiu*, norėdami nukopijuoti telefono numerį ir vardą į kitą telefoną arba AK.
4. Paspauskite **Pasirinkti**.

Vardo ir telefono numerio kopijavimas į jūsų telefoną

Norėdami nukopijuoti vardus ir telefonų numerius iš kito suderinamo telefono, atlikite toliau nurodytus veiksmus.



1. Paspauskite **Meniu**, pažymėkite *IR ryšys* (meniu 9) ir paspauskite **Pasirinkti**. Telefonas paruoštas duomenų priėmimui per IR spindulių prievadą.
Kito telefono vartotojas dabar gali siųsti vardą ir telefono numerį per infraraudonųjų spindulių prievadą.
2. Nukopijavus vardą ir telefono numerį į telefoną, paspauskite **Rodyti**. Po to paspauskite **Rinktis**, pažymėkite *Išsaugoti* arba *Ištrinti* ir paspauskite **Pasirinkti**.

Kvietėjų grupės

Galima nustatyti, kad skambinant iš kokio nors konkretaus telefono, jūsų telefonas skambėtų specialiu tonu ir jo displejuje rodytu specialu grafini vaizdeli. Šiuo tikslu pirmiausia reikia įtraukti vardą ir numerį į skambinančiųjų grupę. Po to susiekite skambėjimo toną ir grafinį vaizdelį su šia grupe.

Pastaba: Galite nustatyti, kad telefonas skambėtų tik tuo atveju, jei skambutis priimamas iš tam tikros skambinančiųjų grupės abonento ir telefono, naudodami *Skambės tiktai* parametrą, esantį Aplinkos meniu. Žr. Aplinkos pritaikymas 71 psl.

Vardo ir telefono numerio įtraukimas į skambinančiųjų grupę

1. Paspauskite **Vardai**, klavišu  arba  suraskite *Kvietėjų grupės* ir paspauskite **Pasirinkti**.
2. Suraskite norimą skambinančiųjų grupę ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Pažymėkite *Nariai* ir paspauskite **Pasirinkti**.
4. Paspauskite **Gerei**, kai displejuje pažymėta funkcija *Įtraukti vardą*, suraskite norimą vardą ir paspauskite **Priskirti**.

Jei jau įtraukėte vardus ir numerius į grupę, paspauskite **Rinktis**, pažymėkite *Įtraukti vardą* ir paspauskite **Gerei**. Po to suraskite norimą vardą ir paspauskite **Priskirti**.

5. Jei su vardu susiejote daugiau kaip vieną numerį, suraskite numerį, kurį norite įtraukti į skambinančiųjų grupę ir paspauskite **Gerei**.



Patarimas: Taip pat į skambinančiųjų grupę naują vardą galite įtraukti, pirmiausia telefonų knygoje surasdami vardą ir numerį, o po to paspausdami **Detaliau** ir **Rinktis**, pažymėdami *Kvietėjų grupės*, paspausdami **Pasirinkti**, surasdami norimą skambinančiųjų grupę ir paspausdami **Pasirinkti**.

Skambėjimo tono ir grafinio vaizdelio nustatymas skambinančiųjų grupei ir skambinančiųjų grupės pavadinimo pakeitimas

1. Paspauskite **Vardai**, pažymėkite **Kvietėjų grupės** ir paspauskite **Pasirinkti**.
2. Suraskite vieną iš skambinančiųjų grupių ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Suraskite vieną iš toliau nurodytų parametrų ir paspauskite **Pasirinkti**.
 - **Grupės vardas**. Skambinančiųjų grupės pavadinimo pakeitimui. Įrašykite naują pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.
 - **Grupės tonas**. Telefono nustatymui, kad skambėtų specialiu skambinančiųjų grupei tonu. Suraskite norimą toną ir paspauskite **Gerai**. **Nustatytas** yra pasirinktos aplinkos pasirinktas tonas.
 - **Grupės ženklas**. Telefono nustatymui, kad rodytų specialų skambinančiųjų grupei grafinį vaizdelį, pažymėkite **Ljungtas** ir paspauskite **Gerai**.

Parametrų sąrašė yra grafinio vaizdelio, siunčiamo OTA pranešimo formatu, peržiūros ir siuntimo parametrai (**Siųsti simbolį**), jei tokia paslauga teikiama jūsų tinkle.







Taip pat savo telefone galite priimti naują grupės grafinį vaizdelį OTA pranešimo formatu. Gavę grupės grafinį vaizdelį, paspauskite **Rodyti**, po to paspauskite **Meniu**, pažymėkite **Išsaugoti** arba **Ištrinti** ir paspauskite **Pasirinkti**. Jei pažymėjote **Išsaugoti**, suraskite norimą skambinančiųjų grupę ir paspauskite **Gerai**.

Vardo ir telefono numerio ištrynimasis iš skambinančiųjų grupės



1. Paspauskite **Vardai**, suraskite *Kvietėjų grupės* ir paspauskite **Pasirinkti**.
2. Suraskite norimą skambinančiųjų grupę ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Suraskite *Nariai* ir paspauskite **Pasirinkti**.
4. Suraskite vardą, kurį norite ištrinti, paspauskite **Rinktis**, suraskite *Pašalinti vardą* ir paspauskite **Gerei**.

Atminties būklė

Galite patikrinti, kiek procentų vidinės telefono atminties išnaudota, kiek vardų ir numerių yra patalpinta SIM kortelės atmintyje ir kiek liko laisvos atminties.







1. Laukimo režime paspauskite **Vardai**.
2. Klavišu  arba  suraskite *Parametrai* ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Klavišu  arba  suraskite *Atminties būklė* ir paspauskite **Pasirinkti**. Parodoma SIM kortelės būklė.
4. Paspauskite  arba , norėdami pamatyti vidinės telefono atminties būklę.

5. Meniu naudojimas


Telefone yra daug funkcijų, kurios sugrupuotos į meniu ir submeniu. Meniu ir submeniu galima pasiekti peržiūrint klavišų  arba  arba atitinkamu sutrumpinto metodo numeriu. Antraštinė eilutė dispėjaus viršuje padeda nustatyti, kokią meniu šaką žiūrėti.

Prie daugelio meniu funkcijų pateikiami trumpi paaiškinimai. Norėdami pamatyti paaiškinimą, suraskite norimą meniu funkciją ir palaukite 15 sekundžių. Norėdami uždaryti paaiškinimą, paspauskite **Atgal**.

■ Meniu funkcijos suradimas peržiūros būdu

1. Norėdami atidaryti meniu šaką, paspauskite **Meniu**. Paspauskite  arba , norėdami surasti norimą pagrindinį meniu, pvz. **Parametrai**. Paspauskite **Pasirinkti** meniu atidarymui.
2. Jei meniu turi submeniu, suraskite norimą iš pastarųjų, spaudinėdami klavišą  arba . Paspauskite **Pasirinkti**, norėdami atidaryti submeniu (pvz., **Kvietimo parametrai**).
3. Jeigu jūsų pasirinktajame meniu yra submeniu, pakartokite 2 veiksmą. Paspauskite **Pasirinkti**, norėdami atidaryti kitą submeniu (pvz., **Atsiliepti bet kurio klavišu**).
4. Paspauskite  arba , norėdami surasti norimą parametną ir patvirtinti jį.



Patarimas: Norėdami grįžti į ankstesnį meniu lygmenį, paspauskite **Atgal**. Norėdami uždaryti meniu be parametų pakeitimų ir grįžti į laukimo režimą, paspauskite .

■ Meniu funkcijos atidarymas, naudojant sutrumpintą metodą

Meniu dalys (menu, submenu ir parametrai) yra sunumeruotos, todėl jas galima greitai atidaryti, panaudojant sutrumpinto metodo numerį. Meniu atidarymo sutrumpinto metodo numeriai nurodyti meniu funkcijų sąraše.

1. Paspauskite **Meniu**.
2. Greitai (per 2 sekundes) įrašykite meniu funkcijos, kurią norite atidaryti, numerį. Pavyzdžiui, norėdami įjungti atsakymo bet kuriuo klavišu funkciją: Paspauskite **Meniu**, **4 ghi**, **3 def** ir **1 a-o**.
 - **Meniu** skirtas meniu atidarymui
 - **4 ghi** atitinka *Parametrai*
 - **3 def** atitinka *Kvietimo parametrai*
 - **1 a-o** atitinka *Atsiliepti bet kuriuo klavišu*

■ Meniu funkcijų sąrašas

1. Pranešimai



1. Rašyti praneš.
2. Priėmimo dėž.
3. Siuntimo dėž.
4. Archyvas
5. Formos
6. Mano katalog.
7. Trinti visus
8. Pranešimo parametrai
 1. Pranešimų centro numeris
 2. Pranešimai siunčiami kaip
 3. Pranešimo galiojimas
 4. Pirminio gavėjo numeris
 5. Siuntimo ataskaitos
 6. Atgal per tą patį centrą
 7. Pranešimų formos

2. Kviet. sąrašas



1. Praleisti kvietimai
2. Priimti kvietimai
3. Rinkti numeriai
4. Trinti vėliausių kvietimų sąrašus
5. Pokalbių trukmė
 1. Vėliausio pokalbio trukmė

2. Visų pokalbių trukmė
3. Priimtų kvietimų
4. Siųstų kvietimų
5. Išvalyti laikmačius
6. Pokalbių kaina
 1. Vėliausio pokalbio vnt.
 2. Visų pokalbių vienetai

3. Aplinka



1. Įprastinė
 1. Įjungti
2. Konfigūruoti
 1. Skambėjimo rūšys
 2. Skambėjimo tonas
 3. Skambėjimo garsumas
 4. Vibracija
 5. Pranešimo priėmimo tonas
 6. Klaviatūros tonai
 7. Įspėjamieji tonai
 8. Skambės tiksliai
2. Begarsė
 1. Įjungti
 2. Konfigūruoti (tie patys submeniu kaip ir Įprastinė)
 3. Pervadinti

3. Susirinkimo (tie patys submenu kaip ir Begarsė)
4. Gatvės (tie patys submenu kaip ir Begarsė)
5. Radijo ieškos (tie patys submenu kaip ir Begarsė)
6. Berankė¹ (tie patys submenu kaip ir Įprastinė bei papildomi: Automatinis atsiliepiamas ir Apšvietimas)
7. Berankė įranga² (tie patys submenu kaip ir Įprastinė bei papildomas: Automatinis atsiliepiamas)

4. Parametrai



1. Žadintuvas
2. Laikrodis
3. Kvietimo parametrai
 1. Atsiliepti bet kuriuo klavišu
 2. Automatinis perrinkimas
 3. Greitas rinkimas
 4. Pokalbio laukimo parametrai
 5. Naudojama linija
 6. Santrauką po pokalbio³
 7. Faksų arba duomenų perdavimas
 8. Savo Nr. siuntimas

4. Telefono parametrai
 1. Kalba
 2. Tinklo pazonių informacija
 3. Sveikinimas
 4. Tinklo pasirinkimas
 5. SIM funkcijų perspėjimai
5. Ryšio priemonių konfigūravimas
 1. Tinklo naujienų paslauga
 2. Iš klausyti pranešimus balsu
 3. Balso pašto dėžutės numeris
 4. Paslaugų komandų redaktorius
6. Apsaugos parametrai
 1. PIN kodo reikalavimas
 2. Kvietimų draudimas
 3. Fiksuotas rinkimas
 4. Uždara naudotojų grupė
 5. Apsaugos lygis
 6. Keisti priejimo kodus
 1. Pakeisti apsaugos kodą
 2. Pakeisti PIN kodą
 3. Pakeisti PIN2 kodą
 4. Pakeisti draudimų slaptažodį
7. Atstatyti gamyklos parametrus

1. Šis parametras rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie automobilinio komplekto CARK-91.

2. Šis parametras rodomas tik tuomet, kai telefonas yra arba buvo prijungtas prie ausinės HDC-9P.

3. Jei jūsų SIM kortelė neturi naudojamos linijos funkcijos, Santrauką po pokalbio yra meniu 4-2-5.

5. Peradresav.



1. Peradresuoti kvietimus balsu
2. Peradresuoti kai užimta
3. Peradresuoti kai neatsiliepiate
4. Peradresuoti kai esate ne ryšio zonoje
5. Peradresuoti, kai pokalbis neįmanomas
6. Peradresuoti visus faksus
7. Peradresuoti duomenų perdavimą
8. Panaikinti visus peradresavimus

6. Pramogos

7. Skaičiuoklė

8. Kalendorius

9. IR ryšys

10. Naršyklė

11. SIM funkcijos¹



Meniu naudojimas

1. Šis meniu rodomas tik tuomet, jeigu jis yra SIM kortelėje. Pavadinimas ir turinys priklauso nuo SIM kortelės.

6. Meniu funkcijos

■ Pranešimai (Meniu 1)





Atsidarę meniu *Pranešimai*, galite skaityti, rašyti ir siųsti tekstinius ir grafinius pranešimus arba išsaugoti savo pranešimus kataloguose vėlesniam naudojimui.

Pastaba: Prieš siųsdami bet kokius tekstinius arba grafinius pranešimus, turite įrašyti jūsų pranešimų centro numerį pasinaudodami funkcija *Pranešimų centro numeris*, esančia šio meniu *Pranešimai* šakoje *Pranešimo parametrai*. Norėdami sužinoti pranešimų centro numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Tekstinių pranešimų rašymas ir siuntimas

Atsidarę meniu *Rašyti praneš.*, galite rašyti ir redaguoti tekstinius pranešimus iki 160 ženklų. Pranešimus galite rašyti dviem būdais:

- tradiciškai mobiliuosiuose telefonuose naudojamu metodu, kuris yra žymimas , ir
 - kitu metodu, vadinamu „teksto įvedimu nuspėjimo būdu“, kuris yra žymimas .
1. Laukimo režime paspauskite *Meniu*, paspauskite *Pasirinkti*, kai displėjuje rodoma *Pranešimai*.
 2. Paspauskite *Pasirinkti*, kai displėjuje rodoma *Rašyti praneš.*
 3. Įrašykite pranešimą.



Patarimas: Rašant tekstinį pranešimą, telefone pirmoji sakinio raidė visuomet automatiškai keičiama į didžiąją.

Apie formų įvedimą žr. Standartiniai atsakymai ir formos 60 psl., o apie paveikslėlių įterpimą į pranešimą žr. Paveikslėlių įterpimas 60 psl.

Galite naudoti tradicinį teksto įvedimo būdą, aprašytą Vardų ir numerių patalpinimas atmintyje 36 psl.

Alternatyviai, galite naudoti teksto įvedimą nuspėjimo būdu. Žr. Teksto įvedimas nuspėjimo būdu 57 psl.

4. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Meniu**.
5. Paspauskite **Pasirinkti**, kai displėjuje pažymėta funkcija **Siųsti**.

Funkcijų sąrašė galite pasirinkti jūsų kuriamo pranešimo siuntimą, išsaugojimą ir ištrynimą.

6. Įrašykite gavėjo telefono numerį arba suraskite jį telefonų knygoje, paspausdami **Surasti**. Suraskite norimą numerį ir paspauskite **Gerei**.
7. Paspauskite **Gerei**, norėdami išsiųsti pranešimą.


Teksto įvedimas nuspėjimo būdu

Įvedant tekstą nuspėjimo būdu, bet kokius ženklus galima įrašyti vieno klavišo paspaudimu. Šis teksto įvedimo būdas remiasi vidiniu žodynu, į kurį galite įrašyti naujus žodžius.

Nuspėjimo būdu įvedamo teksto kalbos nustatymas

1. Laukimo režime paspauskite **Meniu**, paspauskite **Pasirinkti**, kai displėjuje rodoma **Pranešimai**.
2. Paspauskite **Pasirinkti**, kai displėjuje rodoma **Rašyti praneš.**
3. Paspauskite **Meniu**, suraskite **Žodynas** ir paspauskite **Pasirinkti**.

Pastaba: Tekstą galima įvesti nuspėjimo būdu tik tomis kalbomis, kurios yra žodyno parametrų sąrašė.

4. Suraskite norimą kalbą ir paspauskite **Pasirinkti**. *Žodynas T9 įjungtas* pasirodo displėjuje, o tai reiškia, kad teksto įvedimas nuspėjimo būdu dabar jau yra įjungtas, ir tai parodo simbolis . Vietoj teksto įvedimo nuspėjimo būdu galite įjungti tradicinį, paspausdami **Meniu** (atsidarę meniu *Rašyti praneš.*) ir pažymėdami *Žodynas*. Pažymėkite *Išjungt žodyną* ir paspauskite **Pasirinkti**. *Žodynas T9 išjungtas* pasirodo displėjuje.




Patarimas: Paspauskite ir palaikykite **Meniu**, norėdami greitai įjungti arba išjungti teksto įvedimą nuspėjimo būdu.



Žodžių rašymas nuspėjimo būdu


1. Pradėkite rašyti žodį klavišais **2abc** – **9WXYZ**. Vienos raidės įrašymui kiekvieną klavišą reikia spausti po vieną kartą.

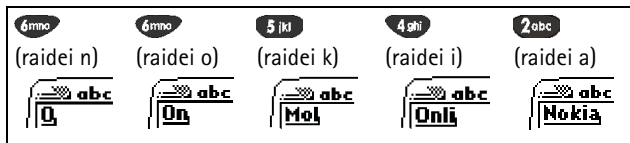Pavyzdžiui, norėdami parašyti **Nokia**, kai yra pažymėtas anglų kalbos žodynas, paspauskite:





Žodis keičiasi po kiekvieno paspaudimo. Nekreipkite dėmesio į rodomą žodį, kol neįvedėte visų jo raidžių.


- Norėdami ištrinti ženklą, paspauskite **Valyti**.
- Norėdami pakeisti raidžių skyrių (mažąsias į didžiąsias arba atvirkščiai), paspauskite .
- Norėdami įjungti skaičių režimą vietoj raidžių arba atvirkščiai, paspauskite ir palaikykite .

- Norėdami įterpti žodį, paspauskite **Meniu**. Pažymėkite *Paraidinis rink.* ir paspauskite **Pasirinkti**. Įrašykite žodį ir paspauskite **Išsaugot**.
- Norėdami įrašyti vieną skaičių raidžių režime, paspauskite ir palaikykite atitinkamą klavišą su skaičiumi.
- Jei norite įrašyti keletą skaičių, paspauskite **Meniu**. Pažymėkite *Įterpti numerį* ir paspauskite **Pasirinkti**. Įrašykite norimus skaičius ir paspauskite **Gerei**.
- Norėdami įrašyti simbolį, paspauskite ir palaikykite . Pasirinkite norimą simbolį ir paspauskite **Naudoti**.

Alternatyviai, paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Įterpti simbolį* ir paspauskite **Pasirinkti**. Suraskite norimą simbolį ir paspauskite **Naudoti**.

2. Jei baigėte rašyti žodį, ir jis yra teisingas, patvirtinkite tai, paspausdami  arba įterpdami tarpą klavišu .
3. Jei žodis teisingas, pradėkite rašyti kitą žodį.

Jei žodis neteisingas, galite atlikti šiuos veiksmus:

- Paspauskite  keletą kartų, kol atsiras norimas žodis, ir patvirtinkite jį.
- Paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Kitas atitikmuo* ir paspauskite **Pasirinkti**.




Jeigu po žodžio, kurį norėjote įrašyti, rodomas klaustukas (?), šio žodžio žodyne nėra. Norėdami įrašyti žodį į žodyną, paspauskite **Paraidin**.

Norimo žodžio įrašymas į atitikmenų sąrašą

1. Jei įvedant tekstą nuspėjimo būdu, nerandama jokių atitikmenų, į žodyną galima įrašyti naują žodį. Paspauskite **Paraidin**. ir įrašykite norimą žodį tradiciniu teksto įvedimo būdu.
2. Paspauskite **Išsaugot**, norėdami išsaugoti žodį.

Pastaba: Kai žodynas visiškai užpildomas, naujas žodis pakeičia seniausią įvestąjį.

Sudurtinių žodžių rašymas

1. Įrašykite pirmąjį žodžio dalį ir patvirtinkite ją, paspausdami .
2. Įrašykite paskutinę sudurtinio žodžio dalį ir patvirtinkite žodį, paspausdami  arba .



Standartiniai atsakymai ir formos

Telefone yra standartinių atsakymų ir formų, kurias galite naudoti atsakydami į pranešimus, sąrašas. Rašydami pranešimus, taip pat galite naudoti formas.

Pagrindinių formų sąrašą galite rasti kataloge [Formos](#), esančiame meniu [Pranešimai](#). Tekstinių pranešimų formas galite redaguoti kaip norite, tačiau pradinės formos bus atkurtos pažymėjus meniu 4-7 ([Atstatyti gamyklos parametrus](#)).

Norėdami įterpti formą:

1. Atsidarę meniu [Rašyti praneš.](#), paspauskite [Meniu](#).
2. Pažymėkite [Įterpti formą](#) ir paspauskite [Pasirinkti](#).
3. Suraskite norimą formą ir paspauskite [Pasirinkti](#).



Prieš tekstinių pranešimų formas rodoma piktograma . Prieš grafinių pranešimų formas rodoma piktograma .

Paveikslėlių įterpimas


Telefone yra 10 grafinių pranešimų formų. Taip pat naujus paveikslėlius galite išsaugoti kataloge [Formos](#). Daugiau paveikslėlių galima rasti Nokia interneto svetainėje (<http://www.club.nokia.com>).

Pastaba: Šią funkciją galima naudoti, jei ją atlieka tinklo operatorius arba paslaugos teikėjas. Tik tie telefonai, kuriuose yra grafinių pranešimų funkcija, gali priimti ir rodyti grafinius pranešimus.

Norėdami įterpti paveikslėlį tekstiniam pranešimui:

1. Atsidarę meniu **Rašyti praneš.**, paspauskite **Meniu**.
2. Pažymėkite Pridėti piešinį ir paspauskite **Pasirinkti**. Parodomas grafinių pranešimų formų sąrašas.
3. Klavišu  arba  suraskite norimą grafinio pranešimo formą ir paspauskite **Pasirinkti**, jei norite ją pamatyti.


Pastaba: grafinių pranešimų formos turi iš anksto suteiktus pavadinimus, tačiau galite juos pakeisti, pasinaudodami funkcija **Pervadinti** ir įrašydami naują pavadinimą.

4. Norėdami į savo pranešimą įterpti paveikslėlį, paspauskite **Naudoti**. Kai paveikslėlis bus įterptas į jūsų pranešimą, tekstas **Piešinys pridėtas** pasirodys displejuje, ir telefone bus rodomas meniu **Rašyti praneš.** Indikatorius  reiškia, kad paveikslėlis įterptas. Didžiausias į grafinį pranešimą įrašomų ženklų skaičius priklauso nuo paveikslėlio dydžio.
5. Jeigu, prieš išsiųsdami pranešimą, norite kartu pamatyti tekstą ir paveikslėlį, paspauskite **Meniu**, pažymėkite **Peržiūra** ir paspauskite **Pasirinkti**.

Jei norite pakeisti įterptą paveikslėlį, pasinaudokite funkcija Pakeisti piešinį. Jei norite ištrinti įterptą paveikslėlį, pasinaudokite funkcija **Išimti piešinį**.


6. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite **Meniu** ir pasirinkite funkciją **Siųsti**.
 - Įsidėmėkite, kad kiekvieną grafinį pranešimą sudaro keletas tekstinių pranešimų. Todėl vieno grafinio pranešimo siuntimas gali kainuoti daugiau negu tekstinio.
 - Grafiniai pranešimai išsaugomi telefono atmintyje, todėl jų negalėsite pamatyti, jei SIM kortelę naudosite kitame telefone.

Tekstinių ir grafinių pranešimų skaitymas ir žiūrėjimas


Jei gavote tekstinį arba grafinį pranešimą, indikatorius  ir naujų pranešimų skaičius su tekstu *Priimta pranešimų*: pasirodo displejuje.

1. Paspauskite **Rodyti**, norėdami pažiūrėti pranešimą, arba paspauskite **Išseiti**, norėdami pažiūrėti jį vėliau.

Norėdami perskaityti tekstinį pranešimą vėliau:

Atsidarę meniu *Pranešimai*, suraskite *Priėmimo dėž.* ir paspauskite **Atidaryti**. Suraskite norimą pranešimą ir paspauskite **Pasirinkti**, norėdami jį perskaityti. Neperskaitytą tekstinį pranešimą rodo piktograma  prieš pranešimo pavadinimą. Pranešimas išsaugomas kataloge *Priėmimo dėž.*, kai jį perskaitote.

Norėdami pažiūrėti grafinį pranešimą vėliau:

Atsidarę meniu *Pranešimai*, suraskite *Priėmimo dėž.* ir paspauskite **Atidaryti**. Suraskite norimą pranešimą ir paspauskite **Pasirinkti**, jei norite jį pamatyti. Nepažiūrėtą grafinį pranešimą žymi piktograma  prieš jį.

2. Skaitydami ir žiūrėdami pranešimą, paspauskite **Meniu** funkcijų sąrašo peržiūrai ir paspauskite **Pasirinkti** paryškintos funkcijos pasirinkimui.

Sąrašas yra jūsų skaitomo pranešimo ištrynimo, atsakymo, persiuntimo, perkėlimo, redagavimo ir pavadinimo pakeitimo funkcijos. Taip pat galite pakeisti skaitomo pranešimo šrifto dydį.

- Įsidėmėkite, kad atsakant į grafinį pranešimą, į atsakomąjį pranešimą nukopijuojamas tik tekstas. Redaguojant grafinį pranešimą, galite redaguoti tik tekstą, o ne paveikslėlį.
- Jei norite išsaugoti paveikslėlį vėlesniam naudojimui, pasirinkite funkciją *išsaugoti piešinį*: paveikslėlis išsaugomas kataloge *Formos*.

Taip pat galite nukopijuoti pranešimą į telefono kalendorių kaip priminimą (*Kopiją į kalend.*). Funkcija *Detaliau* parodo, pvz., siuntėjo vardą, telefono numerį, pranešimų centrą, iš kurio siųstas pranešimas, gavimo datą ir laiką. Jei norite panaudoti pranešime įrašytus numerius, pasinaudokite funkcija *Naudoti numerį*.

Atsakymas į pranešimą

1. Atsidarę pranešimą, į kurį norite atsakyti, paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Atsakyti* arba *Atsakyti tekstu*, jei atsakote į grafinį pranešimą, ir paspauskite **Pasirinkti**.
2. Suraskite vieną iš toliau nurodytų atsakymo tipų ir paspauskite **Pasirinkti**.
 - *Tuščias ekranas*. Originalaus pranešimo turinys neįtraukiamas į atsakomąjį pranešimą.
 - *Originalas*. Originalaus pranešimo turinys įtraukiamas į atsakomąjį pranešimą.
 - Standartiniai atsakymai, pvz., *Taip*, *Ačiū* arba *Sveikinu*. Tik pasirinktas standartinis atsakymas įtraukiamas į atsakomąjį pranešimą. Galima redaguoti standartinį atsakymą ir įrašyti papildomą tekstą.
 - *Forma*. Pasirinkta forma įterpiama atsakomojo pranešimo pradžioje. Galima redaguoti formą ir įrašyti papildomą tekstą.
3. Jei pažymėjote *Forma*, formų sąrašas, įskaitant, pvz., *Prasome paskambinti* arba *Susitikimo laikas*, pasirodo displėjuje. Suraskite norimą formą ir paspauskite **Pasirinkti**.
4. Parašykite atsakomąjį pranešimą ir paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Siųsti* ir paspauskite **Pasirinkti**. Paspauskite **Gerei**, norėdami išsiųsti pranešimą displėjuje rodomu numeriu.

Specialios siuntimo funkcijos

Pranešimo siuntimas keliems gavėjams

Pranešimą galite siųsti keliems gavėjams. Siųsdami atsakomąjį pranešimą, pasinaudokite funkcija [Renkant vardus](#), esančia šakoje [Persiuntimas](#), o rašydami ir siųsdami pranešimą, pasinaudokite funkcija [Daug kopijų](#), esančia šakoje [Siunt. galimybės](#).

1. Parašę pranešimą, paspauskite [Meniu](#), suraskite [Siunt. galimybės](#) ir paspauskite [Pasirinkti](#).
2. Pažymėkite [Daug kopijų](#) ir paspauskite [Pasirinkti](#): parodomas vardų sąrašas.
3. Suraskite norimą vardą ir paspauskite [Gera](#), norėdami išsiųsti pranešimą.
4. Tada pasirinkite kitą gavėją ir paspauskite [Gera](#).
5. Kai baigiate siųsti pranešimą visiems gavėjams, paspauskite [atlikta](#).

Pranešimo siuntimas pagal jo formą

Galite siųsti arba persiųsti pranešimą, pavyzdžiui, į faksą, pasinaudodami funkcija [Praneš. formą](#), esančia šakoje [Siunt. galimybės](#) arba šakoje [Persiuntimas](#), jei tokia paslauga teikiama jūsų tinkle.

Pavyzdžiui, norėdami išsiųsti pranešimą į faksą, pirmiausia turite nustatyti vieną pranešimo siuntimo į faksą parametrų formą. Žr. Pranešimų parametrai 66 psl.

1. Parašę pranešimą, paspauskite [Meniu](#), suraskite ir pažymėkite [Siunt. galimybės](#) ir paspauskite [Pasirinkti](#).
2. Pažymėkite [Pagal šabloną](#) ir paspauskite [Pasirinkti](#).
3. Suraskite pranešimo formą, kurią nustatėte siuntimui į faksą, ir paspauskite [Pasirinkti](#).
4. Įrašykite fakso numerį arba suraskite jį telefonų knygoje ir paspauskite [Gera](#).



Patarimas: Jei jūsų įvestas fakso numeris yra nustatytas kaip pagrindinis *Pirminio gavėjo numeris* pasirinktai pranešimo formai, telefonas automatiškai pasiūlo šį numerį. Paspauskite **Gerai**, norėdami patvirtinti numerį.


Jūsų pranešimų tvarkymas

Visi pranešimai, patalpinti telefono pranešimų atmintyje, yra paskirstyti į katalogus.

Priėmimo dėž. ir Siuntimo dėž. katalogai

Kai perskaitote gautą tekstinį arba grafinį pranešimą, telefonas išsaugo jį kataloge *Priėmimo dėž.*, esančiame meniu *Pranešimai*.

Kai išsaugote parašytą ir (arba) išsiųstą pranešimą, telefonas patalpina jį kataloge *Siuntimo dėž.*

Pastaba: Mirksintis simbolis  reiškia, kad pranešimų atmintis užpildyta. Norėdami priimti arba siųsti naujus pranešimus, turite ištrinti kai kuriuos senus pranešimus.

Archyvinis ir vartotojo sukurti katalogai

Jei norite, kad kai kurie pranešimai nebūtų ištrinami, kai visiškai užpildoma pranešimų atmintis, arba norite sutvarkyti pranešimus, galite kai kuriuos iš jų perkelti į katalogą *Archyvas* arba galite sukurti naujus katalogus meniu *Pranešimai* ir patalpinti kai kuriuos savo pranešimus juose.

Katalogo sukūrimas:

1. Atsidarę meniu *Pranešimai*, suraskite *Mano katalog.* ir paspauskite **Atidaryti**.
2. Paspauskite **Meniu**, suraskite *Nauj. katalogas* ir paspauskite **Pasirinkti**. Įrašykite naujo katalogo pavadinimą ir paspauskite **Gerai**.

Vieno arba visų katalogų turinių ištrynimasis:

1. Atsidarę meniu *Pranešimai*, suraskite *Trinti visus* ir paspauskite **Pasirinkti**.

2. Atlikite vieną iš šių veiksmų:

Suraskite katalogą, kurio turinį norite ištrinti, ir paspauskite **Gera**i. Po to paspauskite **Gera**i, pamatę klausimą *Trinti skaitytus pranešimus kataloge?*

Pažymėkite *Perskaitytus* ir paspauskite **Gera**i, norėdami ištrinti visus perskaitytus pranešimus visuose kataloguose. Po to paspauskite **Gera**i, pamatę klausimą *Trinti skaitytus pranešimus kataloge?*

Katalogo ištrynimas:

1. Atsidarę meniu *Pranešimai*, suraskite *Mano katalog*. ir paspauskite **Atidaryti**.
2. Suraskite katalogą, kurį norite ištrinti, ir paspauskite **Meniu**.
3. Pažymėkite *Ištrinti katalogą* ir paspauskite **Pasirinkti**.

Pastaba: Kartu su katalogu ištrinami ir visi jame buvę pranešimai.

Tekstinio arba grafinio pranešimo perkėlimas arba ištrynimas:

1. Atsidarę norimą pranešimą, paspauskite **Meniu**.
2. Pažymėkite *Perkelti* arba *Ištrinti* ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Jei norite perkelti pranešimą, suraskite norimą katalogo pavadinimą ir paspauskite **Gera**i.

Pranešimų parametrai

Norėdami atidaryti pranešimų parametrų sąrašą:

1. Atsidarę meniu *Pranešimai*, suraskite *Pranešimo parametrai* ir paspauskite **Pasirinkti**.
2. Suraskite parametną, kurį norite nustatyti, ir paspauskite **Pasirinkti**.

Telefone yra dviejų rūšių pranešimų parametrai: pranešimo formai būdingi parametrai ir visiems pranešimams būdingi parametrai.


Pranešimo forma yra parametų grupė, reikalinga pranešimų siuntimui. Telefone naudojami parametrai: *Pranešimų centro numeris*, Pranešimai siunčiami kaip ir *Pranešimo galiojimas* meniu *Pranešimo parametrai* kaip pagrindinė pranešimo forma, jei, siųsdami pranešimą, nepasirenkate kito rinkinio.

Kai, pavyzdžiui, atsakote į pranešimą ir pasirenkate funkciją *Siųsti* arba kai rašote pranešimą ir pasirenkate funkciją *Siųsti*, telefone automatiškai naudojama pagrindinė pranešimo forma.

Taip pat galite išsiųsti pranešimą į faksą arba elektroninį paštą (jei tokią paslaugą teikia paslaugos teikėjas), jei siuntimui į faksą arba elektroninį paštą nustatėte tinkamus pranešimo formos parametrus. Taip pat žr. Specialios siuntimo funkcijos 64 psl.

Visiems pranešimams būdingi parametrai

Toliau nurodyti pranešimų parametrai, nustatomi per meniu *Pranešimo parametrai*, yra bendri visiems siunčiamiems pranešimams, nepriklausomai nuo pasirinkto rinkinio.

- *Siuntimo ataskaitos*. Galite nurodyti, kad tinklas atsiųstų ataskaitas apie jūsų pranešimų pristatymą (tinklo paslauga). Siuntimo ataskaitą žymi simbolis  prieš pranešimo antraštę.
- *Atgal per tą patį centrą*. Šios tinklo paslaugos dėka jūsų pranešimo gavėjas atsakomąjį pranešimą gali siųsti per jūsų pranešimų centrą.

Pranešimų formos¹

Atsidarę meniu *Pranešimų formos*, kuris yra *Pranešimo parametrai* submeniu, galite pakeisti kokios nors pranešimų formos parametrus². Kiekviena pranešimų forma turi savo submeniu ir funkcijas:

1. Pranešimų formos meniu rodomas tik tuomet, jei jūsų SIM kortelė leidžia naudoti daugiau kaip vieną rinkinį. Kiekviena forma parodoma jos submeniu, ir ji gali būti pavadinta bet kaip.

- **Pranešimų centro numeris.** Per šį submeniu galite išsaugoti pranešimų centro telefono numerį, kuriuo siunčiami pranešimai.
- **Pranešimai siunčiami kaip.** Normaliems pranešimams siųsti pasirinkite parametą **Tekstas**, siuntimui į faksą pasirinkite parametą **Faksas** ir t.t. Įsidėmėkite, kad parametrus **Faksas**, El. paštas ir **Į gaviklį** galite naudoti tik tuo atveju, jei pranešimų siuntimo paslaugoje numatyta galimybė konvertuoti pranešimus į šiuos formatus. Dėl šios funkcijos veikimo kreipkitės į paslaugų teikėją.
- **Pranešimo galiojimas.** Šios tinklo paslaugos dėka galite nustatyti, kiek laiko jūsų pranešimai turi būti saugomi pranešimų centre, kol bus bandoma juos nusiųsti.
- **Pirminio gavėjo numeris.** Pasirinkus šią pranešimų formą, telefonas pasiūlys rinkti numerį, išsaugotą šia funkcija, kaip pagrindinį pranešimų siuntimo numerį.
- **Pervadinti šią formą.** Galite pakeisti kiekvienos pranešimų formos pavadinimą.

■ Kviet. sąrašas (Meniu 2)

Per šį meniu galite pažiūrėti ir ištrinti telefone įregistruotus numerius ir pamatyti apytikslę jūsų pokalbių trukmę bei kainą (tinklo paslauga).

Praleistų skambučių, atsakytų skambučių ir rinktų numerių funkcijų dėka galite:

- skambinti surinktu numeriu
- išsaugoti numerį telefonų knygoje
- pažiūrėti skambučio datą ir laiką
- sąraše pažiūrėti, redaguoti arba ištrinti numerį.




2. Formų skaičius priklauso nuo to, kiek formų yra SIM kortelėje.

Pastaba: Telefonas registruoja praleistus ir atsakytus skambučius tik tuomet, kai tinkle veikia kvietėjo numerio identifikavimo paslauga, telefonas yra įjungtas ir naudojamas tinklo ryšio zonoje.

Praleisti kvietimai (Meniu 2-1)

Ši funkcija parodo paskutinius dešimt telefonų numerių, iš kurių jums bandė skambinti, bet nesėkmingai (tinklo paslauga).



Patarimas: Displejuje pasirodžius pranešimui apie praleistus skambučius, paspauskite **Sąrašas**, norėdami atidaryti praleistų skambučių sąrašą. Norėdami iškart paskambinti atgal, paspauskite .


Priimti kvietimai (Meniu 2-2)

Ši funkcija parodo paskutinius dešimt telefonų numerių, iš kurių jūs priėmėte skambučius (tinklo paslauga).

Rinkti numeriai (Meniu 2-3)

Šiame submeniu galite pamatyti paskutinius dešimt telefonų numerių, kuriais skambinate arba bandėte skambinti.



Patarimas: Norėdami greitai pamatyti paskutinių rinktų numerių sąrašą, paspauskite  vieną kartą, kai telefonas yra laukimo režime.

Trinti vėliausių kvietimų sąrašus (Meniu 2-4)

Šiame meniu galite ištrinti visus telefonų numerius, išvardintus submeniu *Praleisti kvietimai*, *Priimti kvietimai* ir *Rinkti numeriai*. Įsidėmėkite, kad negalite atkurti padėties, buvusios prieš šį veiksmą.

Šie telefonų numeriai taip pat ištrinami šiais atvejais:

- Kai įjungiate telefoną, kuriame įdėta SIM kortelė nėra viena iš paskutinių penkių, naudotų šiame telefone.
- Kai pakeičiate „Apsaugos lygio“ parametą (Meniu 4-6-5).

Pokalbių trukmė (Meniu 2-5)

Šios funkcijos dėka galite pamatyti priimtų ir siųstų skambučių trukmę valandomis, minutėmis ir sekundėmis. Taip pat galite išvalyti visus skambučių laikmačius, pasinaudodami funkcija [Išvalyti laikmačius](#) (Meniu 2-5-5). Laikmačių išvalymui reikalingas apsaugos kodas. Žr. Kreipties kodai 103 psl.



Pastaba: Korinio ryšio tinklo paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

Pokalbių kaina (Meniu 2-6)

Ši tinklo paslauga parodo paskutinio arba visų pokalbių kainą. Pokalbių kainos parodomos atskirai kiekvienai SIM kortelei. Savo pokalbių kainą galite apriboti iki tam tikro mokėjimo vienetų arba valiutos vienetų kiekio, pasinaudodami funkcija [Kainos limitas](#). Galite skambinti ir atsakyti į mokamus skambučius tol, kol neviršysite pokalbių kainos limitu. Likusių mokėjimo vienetų skaičius parodomas laukimo režime. Kainos limitui nustatyti gali pririnkti PIN2 kodo. Galite nustatyti, kad telefonas rodytų likusį pokalbių laiką (kainos limitą), išreikštą mokėjimo vienetais arba valiutos vienetais, pasinaudodami funkcija [Pinigine išraiška](#). Valiutai arba vienetams pasirinkti gali pririnkti PIN2 kodo. Dėl mokėjimo vienetų kainų kreipkitės į paslaugų teikėją. Funkcija [Išvalyti skaitiklius](#) leidžia anuluoti pokalbių kainos skaitiklius. Skaitikliams išvalyti reikia PIN2 kodo. Žr. Kreipties kodai 103 psl.



Pastaba: Kai nebelieka apmokėjimo ar valiutos vienetų, galima skambinti tik avariniu numeriu 112.




Korinio ryšio tinklo paslaugų teikėjo sąskaitoms apskaičiuotas faktinis pokalbių laikas gali skirtis priklausomai nuo tinklo savybių, sąskaitų apvalinimo ir kt.

■ Aplinka (Meniu 3)






Atsidarę meniu *Aplinka*, galite nustatyti ir pritaikyti telefono tonus įvairiems įvykiams, aplinkai ir skambinančiųjų grupėms.

Vartotojo aplinkos įjungimas

Jei norite pakeisti telefone naudojamą aplinką (*Įprastinė* yra pagrindinė), trumpai paspauskite klavišą  (laukimo režime). Po to klavišu  arba  suraskite aplinką, kurią norite įjungti, ir paspauskite *Gerai*.



Patarimas: Trumpai paspauskite klavišą  (laukimo režime). Po to paspauskite klavišą, atitinkantį aplinkos numerį, ir palaukite tris sekundes. Pavyzdžiui, norėdami įjungti aplinką *Begarsė*, pirmą trumpai paspauskite klavišą , o po to – .

Aplinkos pritaikymas

1. Paspauskite *Meniu*, pažymėkite *Aplinka* ir paspauskite *Pasirinkti*. Pasirodo šių parametrų sąrašas: *Įprastinė*, *Begarsė*, *Susirinkimo*, *Gatvės*, *Radio įeškos*, *Berankė*, Berankė įranga.

Pastaba: *Berankė* ir Berankė įranga nepasirodys sąrašė *Aplinka*, jei prie telefono nėra prijungtas automobilinis rinkinys CARK-91 arba ausinės HDC-9P. Tačiau parametrai *Berankė* ir Berankė įranga liks meniu, prijungus įrangą.

2. Suraskite norimą aplinką ir paspauskite **Meniu**.
3. Pasirinkite **Konfigūruoti** ir paspauskite **Gerai**.

Pastaba: Pasirenkant **Ijungti**, pasirinkta aplinka tik įjungiama, tačiau jos pakeisti šiuo būdu negalima.


Kai telefonas yra prijungtas prie automobilinio rinkinio CARK-91 arba ausinių HDC-9P, funkcija **Ijungti** neveiks.

4. Suraskite parametą, kurį norite pakeisti, ir paspauskite **Pasirinkti**.
5. Suraskite norimą parametą ir paspauskite **Gerai**.

Parametrai, kuriuos galite pritaikyti savo reikmėms

Pasirinkę parametą **Konfigūruoti**, galite pakeisti šiuos pasirinktos aplinkos parametrus:

- **Skambėjimo rūšys** – nustato, kaip telefonas praneš apie priimamą skambutį. Galimi parametrai: **Skambės**, **Garsėjantis**, **Skambės 1 k.**, **Pyptelės** ir **Išjungtas**.



Kai **Skambėjimo rūšys** nustatytas į būseną **Išjungtas**, nesigirdės jokių skambėjimo ar kitų perspėjančių tonų. Šį tylų režimą rodo simbolis .

- **Skambėjimo tonas** – balso skambučių skambėjimo tono tipo nustatymui.



Patarimas: Jei skambėjimo toną priimate per IR arba OTA, skambėjimo tonų sąrašė vienu metu galite patalpinti penkis skambėjimo tonus. Jei skambėjimo toną priimate per IR arba OTA, o skambėjimo tonų sąrašė nebeliko vietos, galite pakeisti vieną iš tonų, įtrauktų į sąrašą, nauju skambėjimo tonu.

- **Skambėjimo garsumas** – skambėjimo ir pranešimo gavimo tono garso lygio nustatymui.
- **Vibracija** – telefono nustatymui, kad vibruotų, priimdamas balso skambutį ir pranešimą. Vibracija neveikia, kai telefonas yra prijungtas prie įkroviklio arba stalinio stovėlio.

- *Pranešimo priėmimo tonas* – pranešimų priėmimo skambėjimo tono tipo nustatymui.
- *Klaviatūros tonai* – klaviatūros tonų garso lygio nustatymui arba jų išjungimui.
- *Ispėjamieji tonai* – perspėjamųjų tonų įjungimui arba išjungimui. Pavyzdžiui, kai šis parametras įjungtas, telefone suskamba perspėjamasis tonas, kai išsikrauna baterija.
- *Skambės tiktai* – telefono nustatymui, kad skambėtų tik tuo atveju, jei skambutis priimamas iš pasirinktos skambinančiųjų grupės telefono. Klavišu  arba  suraskite norimą grupę ir paspauskite **Pažymėti**.

Apie skambėjimo tono ir grafinio vaizdelio nustatymą skambinančiųjų grupei žr. Skambėjimo tono ir grafinio vaizdelio nustatymas skambinančiųjų grupei ir skambinančiųjų grupės pavadinimo pakeitimas 49 psl.



- *Automatinis atsiliepimas* (tik *Berankė* ir Berankė įranga aplinkose) – atsiliepimo į priimamą skambutį po kelių sekundžių nustatymui.

Pastaba: Šią funkciją galima naudoti tik tuomet, kai telefonas yra prijungtas prie ausinių arba automobilinio rinkinio su uždegimo davikliu ir kai uždegimas yra įjungtas.

- *Apšvietimas* (tik *Berankė* aplinkoje) – displejaus ir klaviatūros apšvietimo nustatymui į būseną *Ijungtas* arba *Automatinis*.

Aplinkos pavadinimo pakeitimas

Galite keisti aplinkos pavadinimus kaip norite, išskyrus šiuos: *Įprastinė*, *Berankė* ir Berankė įranga.

1. Paspauskite **Meniu**, klavišu  arba  suraskite *Aplinka* ir paspauskite **Pasirinkti**.
2. Suraskite aplinką, kurios pavadinimą norite pakeisti, ir paspauskite **Meniu**, po to suraskite *Pervadinti* ir paspauskite **Gerei**.


3. Įrašykite naują pavadinimą ir paspauskite **Gera!**. Apie raidžių įrašymą žr. Vardų ir numerių patalpinimas atmintyje 36 psl.

■ Parametrai (Meniu 4)



Žadintuvas (Meniu 4-1)

Galite nustatyti laiką, kuriam atėjus suskambėtų telefonas, meniu **Žadintuvas** (meniu 4-1). Norėdami atidaryti šį submeniu, paspauskite **Meniu** (laukimo režime), pažymėkite **Parametrai** ir paspauskite **Pasirinkti**.

Žadintuve naudojamas nustatytas laikrodžio valandų formatas: 12 valandų arba 24 valandų. Laukimo režime indikatorius  antraštėje rodo, kad žadintuvas yra nustatytas į būseną **Ijungtas**. Galite išjungti telefoną, o žadintuvas vis tiek veiks.

Atėjus skambėjimo laikui

Telefone suskambės perspėjamasis tonas. Skambant telefonui, taip pat rodomas pranešimas **Žadina!**, ir mirksi telefono lemputės.

Paspauskite **Stop**, norėdami sustabdyti skambėjimą. Jei telefonui leisite skambėti minutę arba paspausite **Snausti**, telefonas liausis skambėjęs, o po kelių minučių vėl ims skambėti.

Pastaba: Jei skambėjimo laikas ateina tuomet, kai telefonas yra išjungtas, jis pradeda skambėti. Jei paspausite **Stop**, telefone pasirodys klausimas, ar skambučių priėmimui norite įjungti telefoną. Paspauskite **Taip**, norėdami registruotis, arba **Ne**, norėdami palikti telefoną išjungtą.



Pastaba: Neįjunkite telefono, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama, arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Laikrodis (Meniu 4-2)

Telefone yra laikrodis. Jei nustatyta, kad telefone turi būti rodomas laikrodis, jis matomas displėjaus viršutiniame dešiniajame kampe, kai telefonas yra laukimo režime.

Šiame meniu galite nustatyti, kad laikrodis būtų *ljungtas* arba *lsjungtas*, nustatyti laiką ir pasirinkti 12 arba 24 valandų formatą.

Laikrodžio nustatymas:



1. Atsidarę meniu 4–2, paspauskite **Pasirinkti**.
2. Pažymėkite *Laiko nustatym*. ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Įveskite laiką ir paspauskite **Gerei**.

Laikrodis taip pat tarnauja šioms funkcijoms: *Pranešimai* (Meniu 1), *Kviet. sąrašas* (Meniu 2), *Žadintuvas* (Meniu 4–1) ir *Kalendorius* (Meniu 8).

Pastaba: Jei baterija nuo telefono būna nuimta ilgai, gali tekti laiką nustatyti iš naujo.

Kvietimo parametrai (Meniu 4–3)




Atsiliepti bet kuriuo klavišu (Meniu 4–3–1)

Kai šis parametras *ljungtas*, galite atsakyti į skambutį, trumpai paspausdami bet kurį klavišą, išskyrus  ir .

Automatinis perrinkimas (Meniu 4–3–2)

Kai šis parametras *ljungtas*, ir skambutis nepavyksta, telefonas bandys vėl skambinti iki dešimties kartų.

Greitas rinkimas (Meniu 4–3–3)

Kai šis parametras *ljungtas*, vardus ir telefonų numerius, priskirtus greito rinkimo klavišams  – , galima surinkti paspaudžiant ir palaikant atitinkamo skaitmens klavišą. Įsidėmėkite, kad paspaudus ir palaikius klavišą , surenkamas jūsų balso pašto dėžutės numeris.


Pokalbio laukimo parametrai (Meniu 4-3-4)

Kai ši tinklo paslauga įjungta, ir vyksta pokalbis, tinklas jums praneš apie naują skambutį. Žr. Pokalbio laukimas 30 psl.

Naudojama linija (Meniu 4-3-5)

SIM kortelę galima naudoti dviem įregistruotiems numeriams, t.y. dviem telefono linijoms. Tačiau tai yra tinklo paslauga, ir ši funkcija veiks tik tuo atveju, jei jūsų SIM kortelė leidžia ją naudoti. Norėdami gauti daugiau informacijos apie šią funkciją, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Meniu 4-3-5 skambinimui galite pasirinkti norimą telefono liniją. Nepaisant to, galima atsakyti į skambučius abiejomis linijomis, nepriklausomai nuo pasirinktos linijos.

Jei pasirinksite 2 liniją ir neužsisakysite šios tinklo paslaugos, telefonu negalėsite skambinti. Galite nustatyti, kad ši meniu funkcija nebūtų naudojama, pažymėdami parametą *Užblokuoti*, esantį parametų sąrašė. Galite grįžti į 1 telefono liniją, paspausdami ir palaikydami , kai telefonas yra laukimo režime.

Santrauką po pokalbio (Meniu 4-3-6)

Kai ši funkcija *Įjungta*, telefonas trumpai parodo paskutinio pokalbio trukmę ir kainą (tinklo paslauga).

Faksų arba duomenų perdavimas (Meniu 4-3-7)

Šiame meniu galite išsiųsti faksogramą arba duomenis. Prieš naudodami šią funkciją, turite meniu 9 įjungti savo telefono IR spindulių prievadą arba prijungti telefoną prie suderinamo įrenginio (pavyzdžiui, fakso aparato).

Savo Nr. siuntimas (Meniu 4-3-8)

Šios tinklo paslaugos dėka galite nustatyti, kad atsakantis į jūsų skambutį asmuo matytų arba nematytų jūsų telefono numerio. *Nustatytas* grąžina pradinį telefono parametrą: *Įjungtas* arba *Išjungtas*, priklausomai nuo susitarimo su paslaugos teikėju.

Pastaba: Šių meniu numeriai gali skirtis: *Santrauką po pokalbio*, *Faksų arba duomenų perdavimas* ir *Savo Nr. siuntimas*. Jei jūsų SIM kortelė neturi funkcijos *Naudojama linija*, *Santrauką po pokalbio* yra meniu 4-3-5, *Faksų arba duomenų perdavimas* — meniu 4-3-6, o *Savo Nr. siuntimas* — meniu 4-3-7.

Telefono parametrai (Meniu 4-4)

Kalba (Meniu 4-4-1)

Šiame meniu galite pasirinkti, kokia kalba rodomi pranešimai displėjuje. Jei parametras *Automatinis* yra pažymėtas, naudojama kalba bus nustatyta pagal įdėtą SIM kortelę.

Nuo kalbos parametro taip pat priklauso šių funkcijų laiko ir datos formatai: *Žadintuvas* (Meniu 4-1), *Laikrodis* (Meniu 4-2), *Kalendorius* (Meniu 8).

Tinklo pazonių informacija (Meniu 4-4-2)

Šia tinklo paslauga galite nustatyti telefoną, kad jis rodytų, kai yra naudojamas koriniame tinkle, kurio veikimas pagrįstas mikrokorinio tinklo (MCN) technologija (tinklo paslauga).

Sveikinimas (Meniu 4-4-3)

Šiame meniu galite sukurti pranešimą (iki 44 ženklų), kuris trumpai pasirodys, įjungus telefoną.

Tinklo pasirinkimas (Meniu 4-4-4)

Tinklą, į kurį įsijungiate, galima pasirinkti automatiškai arba rankiniu būdu.

Automatinis režime telefonas automatiškai pasirenka vieną iš korinio ryšio tinklų, veikiančių jūsų vietovėje.

Rankinis režime telefone parodomas galimų tinklų sąrašas, iš kurio galite pasirinkti norimą, jei šis tinklas turi sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį su jūsų vietinio tinklo operatoriumi. Jei tokios sutarties nėra, pasirodys tekstas **Nėra priėjimo**, ir turėsite pasirinkti kitą tinklą. Telefonas liks rankiniame režime, kol nebus pasirinktas automatinis režimas arba į telefoną nebus įdėta kita SIM kortelė.

SIM funkcijų perspėjimai (Meniu 4-4-5)

Žr. SIM funkcijos (Meniu 11) 98 psl.

Ryšio priemonių konfigūravimas (Meniu 4-5)

Tinklo naujienų paslauga (Meniu 4-5-1)

Šios tinklo paslaugos dėka iš paslaugų teikėjo galima gauti pranešimus įvairiomis temomis (pvz., apie orą arba eismo sąlygas). Dėl galimų temų ir atitinkamų temų numerių kreipkitės į paslaugų teikėją.

Šiame meniu nustatydami parametą **Įjungtos**, gausite pranešimus pasirinktomis temomis. Galite redaguoti temų sąrašą, pažymėti temas kaip aktyvias arba neaktyvias.

Temų rodyklė iš tinklo atsisiunčia galimų temų sąrašą. Pažymėdami **Temos**, į sąrašą galite įtraukti naują temą. Įrašykite temos numerį ir pavadinimą. Taip pat galite redaguoti arba ištrinti temų sąrašą.

Pasirinkite **Kalba** pranešimų kalbos nustatymui. Bus rodomi tik pranešimai pasirinkta kalba.




Patarimas: Galite išsaugoti tinklo naujienas kataloge **Archyvas** arba viename iš vartotojo sukurtų katalogų.

Išklausti pranešimus balsu (Meniu 4-5-2)

Jums pasirinkus šį submeniu, telefonas automatiškai surenka balso pašto dėžutės numerį, kuris buvo užprogramuotas Meniu 4-5-3. Turėkite galvoje, kad balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga, todėl jums gali tekti pirmiausia ją užsisakyti.



Patarimas: Norėdami greitai paskambinti į savo balso pašto dėžutę, paspauskite ir palaikykite , kai telefonas yra laukimo režime.

Kai tekstas displėjuje virš kairiojo pasirinkimo klavišo yra **Išklausyt**, paspauskite klavišą, norėdami paskambinti savo balso pašto dėžutės numeriu.

Balso pašto dėžutės numeris (Meniu 4-5-3)

Šiame submeniu galite išsaugoti ir redaguoti savo balso pašto dėžutės numerį. Balso pašto dėžutė yra tinklo paslauga. Norėdami gauti daugiau informacijos ir sužinoti balso pašto dėžutės numerį, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Paslaugų komandų redaktorius (Meniu 4-5-4)

Iš šio submeniu galima siųsti reikalavimus teikti tinklo paslaugas (taip pat žinomus kaip USSD komandos), pvz., tinklo paslaugų įjungimo komandas, savo paslaugų teikėjui. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Apsaugos parametrai (Meniu 4-6)

Telefone įdiegta lanksti apsaugos sistema, kuri telefoną ir SIM kortelę apsaugo nuo neleistino naudojimo. Taip pat žr. Kreipties kodai 103 psl.

PIN kodo reikalavimas (Meniu 4-6-1)

Savo SIM kortelę galite apsaugoti, nustatydami, kad telefonas prašytų įvesti PIN kodą kiekvieną kartą, kai įjungiamas telefonas. Šiuo tikslu turite nustatyti meniu *PIN kodo reikalavimas* į būseną *Ijungtas*. Šios prašymo funkcijos įjungimui reikės PIN kodo. Paprastai PIN kodas duodamas kartu su SIM kortele. O jeigu ne, kreipkitės į savo paslaugų teikėją. Savo PIN kodą galite pakeisti meniu *Keisti priėjimo kodus* (4-6-6).

Pastaba: Jeigu tris kartus iš eilės įvesite neteisingą PIN kodą, SIM kortelė bus užblokuota, ir jos išblokavimui reikės įvesti PUK kodą. Žr. Kreipties kodai 103 psl.

Pastaba: Kai kurios SIM kortelės neleidžia išjungti prašymo įvesti PIN kodą funkcijos.

Kvietimų draudimas (Meniu 4-6-2)

Šios tinklo paslaugos dėka galite uždrausti jūsų telefonu priimamus ir siunčiamus skambučius. Norint naudotis šia funkcija, reikalingas draudimo slaptažodis.

Galite pasirinkti vieną iš šių skambučių draudimų:

- *Siunčiamiems kvietimams* – visų siunčiamų skambučių uždraudimui.
- *Tarptautiniams kvietimams* – visų skambučių į užsienį, būnant savo šalyje, uždraudimui.
- *Tarptautiniams išskyrus į savo šalį* – visų tarptautinių skambučių, išskyrus į savo šalį, būnant užsienyje, uždraudimui.
- *Priimamiems kvietimams* – visų priimamų skambučių uždraudimui.
- *Priimamiems kvietimams, esant užsienyje* – visų priimamų skambučių, būnant užsienyje, uždraudimui.

Prie kiekvieno iš aukščiau išvardintų parametrų galite pažymėti *Ijungti*, *Panaikinti* arba *Būklė* (uždraustų skambučių tipų parodymui).

Atsidarę submeniu [Panaikinti visus draudimus](#), galite panaikinti visus skambučių draudimus.



Pastaba: Kai kvietimai uždrausti, kai kuriuose tinkluose gali būti įmanoma kviesti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).


Fiksuotas rinkimas (Meniu 4–6–3)

Ši paslauga neleidžia skambinti jokiais kitais, išskyrus pasirinktus, telefonų numeriais, jei SIM kortelėje ši funkcija veikia. Norint išsaugoti ir keisti numerius sąrašė, jums reikės PIN2 kodo.



Pastaba: Kai įjungta fiksuoto numerių rinkimo funkcija, kai kuriuose tinkluose gali būti įmanoma kviesti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

Uždara naudotojų grupė (Meniu 4–6–4)

Šia tinklo paslauga galima nurodyti grupę asmenų, kuriems galite skambinti, ir kurie gali skambinti jums. [Nustatyta](#) atstato telefono naudojimą vartotojų grupėje, dėl kurios SIM kortelės savininkas susitarė su paslaugų teikėju. Uždarą vartotojų grupę žymi simbolis . Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.



Pastaba: Kai kviesti galima tik uždaroje vartotojų grupėse, kai kuriuose tinkluose gali būti įmanoma kviesti tam tikrais avariniais numeriais (pvz., 112 ar kitu oficialiu avariniu numeriu).

Apsaugos lygis (Meniu 4–6–5)

Apsaugos kodu galite apsaugoti savo telefoną nuo neleistino naudojimo. Šiuo tikslu turite nustatyti meniu funkciją [Apsaugos lygis](#) į būseną [Telefono](#) arba [Atminties](#).

- Kai nustatytas parametras *Telefono*, telefone pasirodys prašymas įvesti apsaugos kodą kiekvieną kartą, kai į telefoną bus įdedama SIM kortelė, kuri nėra viena iš paskutiniųjų penkių naudotų šiame telefone.
- Kai nustatytas parametras *Atminties*, apsaugos kodas reikalingas vidinės telefonų knygos atidarymui.

Apsaugos kodas taip pat reikalingas, norint naudoti kai kurias funkcijas, pavyzdžiui, norint išvalyti telefonų knygą arba atstatyti gamyklos parametrus.

Gamykloje nustatytas telefono apsaugos kodas yra 12345. Kodą pakeisti galite meniu 4–6–6 – *Keisti priėjimo kodus*. Naująjį kodą laikykite slapta ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono.

Pastaba: Jei penkis kartus paeiliui įvesite neteisingą apsaugos kodą, telefonas penkias minutes nepriims teisingo kodo.



Pastaba: Kai pakeičiate apsaugos lygį, visi paskutinių skambučių sąrašai ištrinami.

Keisti priėjimo kodus (Meniu 4–6–6)

Šiame meniu galite pakeisti kreipties kodus: apsaugos kodą, PIN kodą, PIN2 kodą ir draudimo slaptažodį. Šiuos kodus gali sudaryti tik skaitmenys nuo 0 iki 9. Telefone pasirodo prašymas įvesti esamą kodą ir naują kodą. Taip pat pasirodo prašymas patvirtinti naują kodą, įvedant jį dar kartą.



Pastaba: Venkite kreipties kodų, panašių į avarinius numerius, pavyzdžiui, 112, naudojimo, kad netyčia nesurinktumėte avarinio numerio.

Atstatyti gamyklos parametrus (Meniu 4–7)

Galite atstatyti kai kurių meniu parametrų pradines reikšmes. Šiam tikslui reikia apsaugos kodo.

■ Peradresav. (Meniu 5)



Ši tinklo paslauga naudojama priimamų skambučių peradresavimui kitu numeriu (pavyzdžiui, į jūsų balso pašto dėžutę). Daugiau informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Meniu 5 galite pasirinkti vieną iš šių peradresavimo būdų:

- **Peradresuoti kvietimus balsu.** Visi balso skambučiai peradresuojami, ir telefonas neskamba priimamų skambučių atveju.
- **Peradresuoti kai užimta.** Balso skambučiai peradresuojami, kai jūsų telefonas užimtas.






Patarimas: Jei parametras **Peradresuoti kai užimta** yra įjungtas, ir atsisakote priimamo skambučio, jis taip pat bus peradresuojamas.

- **Peradresuoti kai neatsiliepiate.** Balso skambučiai peradresuojami, kai į juos neatsakote per nustatytą laiką.
- **Peradresuoti kai esate ne ryšio zonoje.** Balso skambučiai peradresuojami, kai jūsų telefonas yra išjungtas arba esate už ryšio zonos ribų.
- **Peradresuoti, kai pokalbis neįmanomas.** Balso skambučiai peradresuojami, kai jūsų telefonas užimtas, neatsakote į skambutį, telefonas yra išjungtas arba už ryšio zonos ribų.
- **Peradresuoti visus faksus.** Visi faksų skambučiai peradresuojami.
- **Peradresuoti duomenų perdavimą.** Visi duomenų perdavimo skambučiai peradresuojami.

Pasirinkite funkciją **Įjungti**, norėdami įjungti peradresavimą, jei ši funkcija atliekama tinkle, **Panaikinti**, norėdami išjungti peradresavimą, arba **Būklė**, norėdami patikrinti, ar įjungtas peradresavimas.

Norėdami panaikinti visus peradresavimo būdus, pasirinkite submeniu *Panaikinti visus peradresavimus*.



Patarimas: Simbolis  rodomas laukimo režime, kai įjungtas parametras *Peradresuoti kvietimus balsu*. Jei turite dvi telefono linijas, pirmosios linijos peradresavimo simbolis – , o antrosios – .

■ Pramogos (Meniu 6)

Telefone yra trys žaidimai: *Snake II*, *Pairs II* ir *Opposite*.



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją.

Neįjunkite telefono, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama, arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Norėdami pradėti naują žaidimą





1. Paspauskite *Meniu*, pažymėkite *Pramogos* ir paspauskite *Pasirinkti*.
2. Žaidime *Pairs II* ir *Opposite* pasirinkite funkciją *Iš naujo*. Žaidime *Snake II* pasirinkite parametą *1 žaidėjas*.

Norėdami pradėti 2 dalyvių žaidimą

Žaidimą *Snake II* per IR spindulių prievadą gali žaisti 2 žaidėjai, jei kitas žaidėjas savo suderinamame telefone turi tokį patį žaidimą. Prieš pradėdami 2 dalyvių žaidimą, patikrinkite, ar abiejų telefonų IR spindulių prievadai nukreipti vienas į kitą. Žr. IR ryšys (Meniu 9) 91 psl.

Norėdami pradėti žaidimą, abu žaidėjai turi pasirinkti parametą *2 žaidėjai*.

Žaidimų parametrai

- *Iš naujo* — pradeda žaidimą iš naujo.
- *Lygis* — galite nustatyti pasirinkto žaidimo sunkumo lygį. Pasirinkite norimą lygį klavišu  arba  ir paspauskite **Gerai**.
- *Paaiškinimai* — parodomi paaiškinimai, kaip reikia žaisti. Tekstą peržiūrėkite klavišu  arba .
- *Rekordas* — parodomas žaidimo rekordas.
- *Tęsti* — suteikia galimybę pratęsti laikinai sustabdytą žaidimą.
- *Vėliaus. vaizdas* — parodomas paskutinis žaidimo vaizdas iškart po jo pabaigos.
- *Parametrai* — galite įjungti arba išjungti žaidimo šviesas ir garsus.






■ Skaičiuoklė (Meniu 7)

Telefono skaičiuoklė atlieka sudėties, atimties, daugybos, dalybos ir valiutų konvertavimo veiksmus. Šios skaičiuoklės tikslumas yra ribotas, todėl gali pasitaikyti apvalinimo klaidų, ypač didelių skaičių dalybos veiksmuose.




Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite telefono, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama, arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Skaičiuoklės naudojimas

1. Paspauskite **Meniu**, pažymėkite **Skaičiuoklė** ir paspauskite **Pasirinkti**.
2. Kai displėjuje rodomas skaičius „0“, įveskite pirmąjį veiksmo skaičių. Norėdami pakeisti ženklą, paspauskite **Meniu**, pažymėkite **Pakeisti ženklą** ir paspauskite **Pasirinkti**.
Norėdami įvesti dešimtainį kablelį, paspauskite .
3. Norėdami sudėti, paspauskite  vieną kartą (pasirodys +).
Norėdami atimti, paspauskite  du kartus (pasirodys -).
Norėdami dauginti, paspauskite  tris kartus (pasirodys *).
Norėdami dalinti, paspauskite  keturis kartus (pasirodys /).
Alternatyviai, paspauskite **Meniu**, suraskite norimą veiksmą ir paspauskite **Pasirinkti**.
4. Įrašykite antrą skaičių. Šiuos veiksmus kartokite tiek, kiek reikia. Paspauskite **Valyti**, norėdami ištrinti klaidas.
5. Norėdami gauti bendrą sumą, paspauskite **Meniu**. Pažymėkite **Rezultatas** ir paspauskite **Pasirinkti**.
6. Norėdami atlikti naują veiksmą, paspauskite ir palaikykite **Valyti**.

Valiutos konvertavimas

1. Norėdami įvesti keitimo kursą, paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Keitimo kursas* ir paspauskite **Pasirinkti**.
2. Pažymėkite bet kurį rodomą parametą ir paspauskite **Pasirinkti**. Įrašykite keitimo kursą (paspauskite , norėdami įvesti dešimtainį kablelį) ir paspauskite **Gerai**.
3. Norėdami atlikti konvertavimo veiksmą, įrašykite sumą, kurią reikia konvertuoti, paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Į vietos valiutą* arba *Į užsienio valiut.* ir paspauskite **Pasirinkti**.

Kalendorius (Meniu 8)



Kalendorius padeda atsiminti įvairius dalykus, būtinus skambučius, susitikimus ir gimtadienius. Atėjus susitikimo, gimtadienio arba skambučio dienai, telefonas suskamba perspėjančiu tonu.



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite telefono, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama, arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Kalendoriaus formatai

Dienos formatas

Dienos formate rodoma data ir piktograma(-os) kiekvienam priminimo tipui, kurį nustatėte tai dienai. Žr. Naujas kalendoriaus įrašas 90 psl.

Norėdami pamatyti dienos formatą, paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Kalendorius* ir paspauskite **Pasirinkti**.

Įrašo formatas

Įrašo formate galite pažiūrėti smulkius pasirinkto įrašo duomenis.

Norėdami pamatyti įrašo formatą:

Atsidarę dienos formatą, paspauskite **Meniu**, pažymėkite **Žiūr. dienos** ir paspauskite **Pasirinkti**.

Savaitės sąrašas

Savaitės sąrašo formate galite peržiūrėti kalendorių po savaitę.

Norėdami pamatyti savaitės sąrašą:

1. Atsidarę dienos formatą, paspauskite **Meniu**.
2. Pažymėkite **Žiūr. savaitės** ir paspauskite **Pasirinkti**.



Patarimas: Dienos ir savaitės sąrašuose galite greitai atidaryti kokią nors datą, įrašydami ją klavišų su skaitmenimis pagalba. Pavyzdžiui, jeigu šiandien yra 9-oji, ir įrašote skaičių 3, telefone parodoma kito mėnesio trečioji diena.



Kalendoriaus formatų parametrų sąrašas

Kalendoriaus formatų parametrų sąrašas yra įrašo sukūrimo ir įrašo siuntimo tekstinių pranešimų paslaugos pagalba arba per IR spindulių prievadą.

Dienos ir įrašo formatų parametrų sąrašas taip pat yra įrašo ištrynimo, redagavimo, pakartojimo ir perkėlimo funkcijos. **Susitikim.**, **Kvietimq** ir **Priminimq** įrašų tipų atvejais taip pat yra įrašo kopijavimo į kitą dieną ir įrašo pakartojimo (kiekvieną dieną, kiekvieną savaitę, kas antrą savaitę arba kasmet) funkcijos.

Funkcija **Nustatymai** galite nustatyti kalendoriaus datą, laiką, datos formatą, laiko formatą ir savaitės formatą. Funkcija **Autotrynimasis** galite nustatyti, kad, atėjus nustatytam laikui, telefonas automatiškai ištrintų senus įrašus. Tačiau kartojami įrašai (pavyzdžiui, gimtadienių įrašai) nebus ištrinami.

Naujas kalendoriaus įrašas

1. Atsidarę meniu **Kalendorius**, klavišu  arba  suraskite norimą datą.
2. Paspauskite **Meniu**, pažymėkite **Užrašyti** ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Suraskite vieną iš toliau nurodytų įrašo tipų ir paspauskite **Pasirinkti**. Apie raidžių ir skaičių įrašymą, žr. Vardų ir numerių patalpinimas atmintyje 36 psl.

- **Susitikim.** ()

Sukurkite įrašą (arba suraskite vardą telefonų knygoje) ir paspauskite **Gerei**. Po to įveskite laiką ir paspauskite **Gerei**.

- **Kvietimą** ()



Įrašykite norimą telefono numerį (arba suraskite jį telefonų knygoje) ir paspauskite **Gerei**. Po to įrašykite norimą vardą (arba suraskite jį telefonų knygoje) ir paspauskite **Gerei**. Pakartokite šiuos veiksmus laiko įvedimui.


- **Gimtad.** ()

Įrašykite asmens vardą ir paspauskite **Gerei**, o po to pakartokite tą patį veiksmą gimimo mėnesio ir dienos bei gimimo metų (pasirinktinai) įvedimui. Jei įvedėte gimimo metus, įrašė prie asmens vardo bus rodoma, kiek jam sukanka metų.


- **Priminimą** ()

Sukurkite įrašą ir paspauskite **Gerei**.


4. Klavišu  arba  suraskite norimą skambėjimo tipą (išskyrus *Priminimą*) ir paspauskite **Pasirinkti**.

Tai, kad įrašo pasirodymą lydės perspėjantis tonas, žymi simbolis , kai peržiūrite įrašus.



Patarimas: Matydami dienos sąrašą, dienos formatą arba savaitės sąrašą, galite greitai atidaryti šios dienos formatą, paspausdami .

Kai telefonas skamba, perspėdamas apie įrašą

Telefone mirksi lemputės, girdimas skambėjimas ir rodomas įrašas (taip pat ir tuo atveju, jei nustatyta *Begarsė* aplinka). Displėjuje matydami pranešimą *Kvietimą*, galite paskambinti rodomu numeriu, paspausdami . Norėdami nutildyti telefoną ir pažiūrėti įrašą, paspauskite **Pažiūrėti**; norėdami nutildyti telefoną ir nežiūrėti įrašo, paspauskite **Išseiti**.

■ IR ryšys (Meniu 9)

Šiame meniu galite nustatyti telefoną duomenų priėmimui per infraraudonųjų (IR) spindulių prievadą. Norint naudoti IR spindulių jungtį, prietaisas, su kuriuo norite užmegzti ryšį, turi atitikti IrDA reikalavimus. Per savo telefono IR spindulių prievadą duomenis vizitinių kortelių formatu (vardus ir numerius, patalpintus telefonų knygoje) ir kalendoriaus įrašus galite siųsti iš suderinamo telefono ar duomenų apdorojimo prietaiso arba į juos.



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite telefono, kai mobiliuoju telefonu naudotės draudžiama, arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Duomenų siuntimas ir priėmimas per IR spindulių prievadą

1. Nukreipkite siunčiančio ir priimančio prietaisų IR spindulių prievadus vieną į kitą ir pašalinkite visas kliūtis tarp jų. Pageidautina, kad atstumas tarp dviejų prietaisų, užmezgančių ryšį infraraudonųjų spindulių pagalba, būtų ne daugiau kaip vienas metras.
2. Norėdami priimti duomenis per IR spindulių prievadą, įjunkite jį, atidarydami meniu **IR ryšys** (Meniu 9).
3. Norėdamas pradėti duomenų perdavimą, siuntėjas savo telefone pasirenka norimą IR spindulių funkciją.

Jei duomenų perdavimas neprasideda per dvi minutes po IR prievado įjungimo, ryšys atšaukiamas, ir jį teks užmegzti iš naujo.

Pastaba: Jūsų telefonas yra 1 klasės lazerinis gaminy.

IR ryšio būklės patikrinimas

IR ryšio būklę parodo simbolis **IR**.

Kai simbolis **IR** rodomas pastoviai, IR ryšys yra įjungtas, o telefonas — paruoštas duomenų siuntimui ir priėmimui per IR spindulių prievadą.

Kai simbolis **IR** nerodomas, IR ryšio nėra.

Kai simbolis **IR** mirksi, jūsų telefonas bando užmegzti ryšį su kitu prietaisu, arba ryšys prarastas.

■ Naršyklė (Meniu 10)



Jūsų telefonas gali naudotis paslaugomis, paremtomis bevielės aplinkos protokolu (WAP). Meniu *Naršyklė* galite pasinaudoti paslaugomis, kurias teikia jūsų tinklas, t.y. sužinoti naujienas, oro prognozę, skrydžių tvarkaraščius, gauti žodynus ir t.t. Atsidarę meniu *Naršyklė*, galite išsaugoti tokių paslaugų adresus kaip žymas, o vėliau naudotis šiomis paslaugomis, pasinaudodami parametru *Atžymos*.

Turėkite galvoje, kad kiekvienos paslaugos turinys priklauso nuo tos paslaugos teikėjo. Norėdami pasinaudoti kokia nors paslauga, vykdykite jos teikėjo instrukcijas.

Prieš naudodamiesi paslaugomis savo telefonu, turite išsaugoti reikalingus ryšio parametrus. Jūsų paslaugų teikėjas gali atsiųsti keletą arba visus reikalingus parametrus. Išsaugoję parametrus, galite pradėti juos naudoti arba redaguoti toliau aprašytais būdais.

Telefone yra keletas ryšio parametrų rinkinių, kuriuose galite išsaugoti norimus ryšio parametrus. Vėliau galėsite naudoti norimą ryšio parametrų rinkinį, tiesiog jį įjungdami.



Pastaba: Telefonas turi būti įjungtas, jei norite naudoti šią funkciją. Neįjunkite telefono, kai mobiliuoju telefonu naudotis draudžiama, arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Ryšio parametrų rinkinio papildymas arba redagavimas

1. Paspauskite *Meniu*, pažymėkite *Naršyklė* ir paspauskite *Pasirinkti*.
2. Pažymėkite *Parametrai* ir paspauskite *Pasirinkti*.
3. Paspauskite *Pasirinkti*, kai displėjuje rodoma *Ryšio parametrai*.
4. Suraskite norimą ryšio parametrų rinkinį ir paspauskite *Meniu*.
5. Pažymėkite *Redaguoti* ir paspauskite *Pasirinkti*.



Patarimas: Pasirinkdami funkciją *Pervadinti*, galite kaip norite pakeisti ryšio parametrų rinkinio pavadinimą.

6. Jei pažymėjote *Redaguoti*, įrašykite arba redaguokite norimus ryšio parametrus.
 - *Tinklalapis* – norimo tinklo svetainės adreso išsaugojimui.
 - *Ryšio seanso tipas* – *Nuolatinis ryšys* arba *Laikinas ryšys* pasirinkimui.
 - *Ryšio saugumas* – ryšio saugumo nustatymui į būklę *Ijungtas* arba *Išjungtas*. Įjungus ryšio saugumo parametras ir bandant pasinaudoti paslauga, telefonas bando naudoti saugią liniją. Jei saugia linija negalima pasinaudoti, ryšys nebus užmegztas. Jei norite užmegzti ryšį net ir nesaugia linija, turite nustatyti ryšio saugumo parametras į būklę *Išjungtas*.
 - *Nešmena* – *SMS* arba *CSD* pasirinkimui. Kai pagrindu pasirenkamas *SMS*, taikomi šie parametrai: *Serverio numeris* ir *Paslaugos Nr.* Kai pagrindu pasirenkamas *CSD*, taikomi šie parametrai: *Prisijungimo numeris*, *IP adresas*, *Autentiškumo nustatymo tipas*, *Duomenų perdavimas*, *Duomenų perdav. greitis*, *Naudotojas* ir *Slaptažodis*.

Tinklo svetainės adreso išsaugojimas

Kiekviename ryšio parametrų rinkinyje galite išsaugoti tinklo svetainės adresą:

1. Paspauskite *Meniu*, pažymėkite *Naršyklė* ir paspauskite *Pasirinkti*.
2. Pažymėkite *Parametrai* ir paspauskite *Pasirinkti*.
3. Paspauskite *Pasirinkti*, kai displėjuje rodomas parametras *Ryšio parametrai*.
4. Suraskite norimą ryšio parametrų rinkinį ir paspauskite *Meniu*, po to suraskite *Redaguoti* ir paspauskite *Pasirinkti*.

5. Paspauskite **Pasirinkti**, kai displėjuje rodomas parametras *Tinklapis*.
6. Įrašykite tinklo svetainės adresą ir paspauskite **Gerei**.

Naudojimasis paslaugomis

Įrašę visus reikalingus ryšio parametrus, galite pradėti naudotis paslauga. Informacijos apie reikalingus parametrus kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Ryšio parametrų rinkinio įjungimas

Prieš pradėdami naudotis paslauga, turite įjungti tos paslaugos ryšio parametrų rinkinį.

1. Paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Naršyklė* ir paspauskite **Pasirinkti**.
2. Pažymėkite *Parametrai* ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Paspauskite **Pasirinkti**, kai displėjuje rodomas parametras *Ryšio parametrai*.
4. Suraskite norimą ryšio parametrų rinkinį ir paspauskite **Meniu**. Po to suraskite *Įjungti* ir paspauskite **Pasirinkti**.


Naudojimosi paslauga pradžia

Galimos paslaugos gali būti įvairios, todėl šiame vartotojo vadove galite rasti tik paprasčiausius patarimus, kaip naudotis šiomis paslaugomis. Daugiau informacijos apie naudojimąsi konkrečia paslauga kreipkitės į paslaugos teikėją ir vykdykite nurodymus, pasirodančius telefono displėjuje.


1. Įjunkite paslaugos ryšio parametrų rinkinį, žr. Ryšio parametrų rinkinio įjungimas 95 psl.
2. Laukimo režime paspauskite **Meniu**, pažymėkite *Naršyklė* ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Norėdami atidaryti paslaugos svetainę, paspauskite **Pasirinkti**, kai yra paryškintas parametras *Pradėti*.

Atidarę svetainę, vykdykite telefono displejuje pasirodančius nurodymus. Kai peržiūrinėjate paslaugos turinį ir paspaudžiate **Meniu**, displejuje pasirodo galimų funkcijų sąrašas. Pavyzdžiui, jei norite panaudoti paslaugos turinyje paminėtus numerius, pasinaudokite funkcija **Naudoti tik Nr.**



Patarimas: Priklausomai nuo paslaugos, taip pat įvairiems tikslams galite naudoti klavišą . Pavyzdžiui, jį galima naudoti paryškintos funkcijos pažymėjimui.

Peržiūros pabaiga

1. Paspauskite **Meniu**.
2. Pažymėkite **Uždaryti** ir paspauskite **Pasirinkti**. Po to paspauskite **Taip**, pamatę klausimą **Baigti naršyti?**
Taip pat peržiūrą galite baigti, paspausdami .

Paslaugos išsaugojimas žymos pavidalu

1. Paspauskite **Meniu**, pažymėkite **Naršyklė** ir paspauskite **Pasirinkti**.
2. Pažymėkite **Atžymos** ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Paspauskite **Meniu**, Po to paspauskite **Pasirinkti**, kai displejuje rodoma funkcija **Įtraukti atžymą**.
4. Įrašykite norimos paslaugos adresą ir paspauskite **Gerei**. Po to įrašykite paslaugos pavadinimą ir paspauskite **Gerei**.



Patarimas: Kai peržiūrinėjate paslaugos turinį, galite išsaugoti paslaugą žymos pavidalu, paspausdami **Meniu** ir pažymėdami **Atžymos**. Po to paspauskite **Pasirinkti**: gali pasirodyti paslaugos pavadinimas. Paspauskite **Meniu** ir pažymėkite parametą **Saugot atžymą**.

Paslaugos, išsaugotos žymos pavidalu, naudojimas

1. Paspauskite **Meniu**, pažymėkite **Naršyklė** ir paspauskite **Pasirinkti**.
2. Pažymėkite **Atžymos** ir paspauskite **Pasirinkti**.
3. Suraskite norimą žymą ir paspauskite **Pasirinkti**, norėdami pradėti naudotis paslauga.

Turėkite galvoje, kad galite pasinaudoti tik tomis paslaugomis, kurios yra išsaugotos kaip žymos su jungtu ryšio parametru rinkiniu.

Laikinosios atminties išvalymas

Informacija arba paslaugos, kurias priėmėte, yra patalpinamos telefono laikinojoje atmintinėje. Laikinoji atmintis yra atminties kaupykla, naudojama laikinam duomenų patalpinimui.



Pastaba: Jei bandėte priimti ar priėmėte slaptažodžiais apsaugotą konfidencialią informaciją (pvz., savo banko sąskaitą), jos apsaugojimui išvalykite savo telefono laikinąją atmintį prieš naudodami ją kiekvieną kartą.

1. Paspauskite **Meniu**, pažymėkite **Naršyklė** ir paspauskite **Pasirinkti**.
2. Pažymėkite **Išvalyti talpyklą** ir paspauskite **Pasirinkti**.


Saugumo pažymos

Norint naudotis kai kuriomis paslaugomis, gali prireikti saugumo pažymos. Įsirašę reikalingą pažymą iš interneto, galite pažiūrėti, išsaugoti arba ištrinti ją. Jeigu pažymą išsaugote, ji įrašoma į saugumo pažymų sąrašą, atidaromą per meniu **Naršyklė**.

Norėdami peržiūrėti saugumo pažymų sąrašą:

1. Paspauskite **Meniu**, pažymėkite **Naršyklė** ir paspauskite **Pasirinkti**.

2. Pažymėkite *Parametrai* ir paspauskite *Pasirinkti*.
3. Pažymėkite *Saugumo pažyma* ir *Pasirinkti*.

Pastaba: Priimant saugią WAP (be susijungimo) paslaugą, saugumo piktograma  rodoma viršutiniame kairiajame displejaus kampe. Kai rodoma saugumo piktograma, duomenų perdavimas tarp telefono ir sąsajinio įtaiso (kurį žymi *IP adresas* prie parametro *Ryšio parametrai*) yra šifruojamas ir saugus. Tačiau saugumo piktograma nerodo duomenų perdavimo tarp sąsajinio įtaiso ir serverio (vietos, kur saugoma reikalinga informacija) saugumo. Duomenų perdavimo tarp sąsajinio įtaiso ir serverio saugumu rūpinasi tik paslaugos teikėjas.

■ SIM funkcijos (Meniu 11)



Papildydama telefone įdiegtas funkcijas, SIM kortelė gali teikti paslaugas, kurias galite pasiekti meniu 11. Meniu 11 rodomas tik tuo atveju, jei jis yra SIM kortelėje. Šio meniu pavadinimas ir turinys visiškai priklauso nuo teikiamų paslaugų.

Dėl informacijos, kokios SIM paslaugos teikiamos, kokie jų įkainiai ir kaip jomis naudotis, kreipkitės į SIM kortelės pardavėją, tinklo operatorių, paslaugų teikėją arba kitą pardavėją.

Galite nustatyti, kad telefone būtų rodomi patvirtinimo pranešimai, perduodami tarp telefono ir tinklo, kai naudojate SIM kortelės paslaugas, pažymėdami parametą *Rodomi* meniu 4–4–5 (*SIM funkcijų perspėjimai*).

Pastaba: Kreipiantis dėl šių paslaugų, gali prireikti siųsti tekstinius pranešimus (SMS) arba skambinti, už ką tektų sumokėti.

7. Duomenų ir faksogramų siuntimas

Duomenis iš savo telefono galite perduoti į kitus prietaisus, kai telefonas yra prijungtas prie asmeninio kompiuterio IR ryšio būdu arba nuosekliuoju kabeliu.

Norint siųsti ir priimti elektroninį paštą ir faksogramas, prisijungti prie kompiuterių ir įsijungti į internetą, jums papildomai reikės įdiegti savo kompiuteryje atitinkamas duomenų ir faksogramų perdavimo programas. Telefoną Nokia 6210 galite naudoti su daugeliu parduodamų duomenų ir faksogramų siuntimo programų.

Norėdami naudoti savo telefoną kaip modemą, pirmiausia turite įdiegti jame modemo funkciją. Smulkios įdiegimo instrukcijos ir reikalingi sistemos failai pateikti su telefonu pristatytame kompaktiniame diske arba Nokia interneto svetainėje (www.club.nokia.com arba www.forum.nokia.com).

■ Telefono prijungimas prie kompiuterio

Ryšio programų ir modemo tvarkyklių įdiegimas

1. Patikrinkite, ar jūsų asmeniniame kompiuteryje teisingai įdiegta duomenų perdavimo programa. Informacijos apie programos įdiegimą ieškokite tos programos aprašymuose.
2. Į savo kompiuterį įdiekite reikalingas tvarkykles. Patogumui naudokite kompaktiniame diske pateiktas programas. Instrukcijų ieškokite modemo parengties programoje, pateiktoje kompaktiniame diske, arba Nokia interneto svetainėje (www.club.nokia.com arba www.forum.nokia.com).

Apie nesklandumų pašalinimą žiūrėkite failą Readme.txt, kurį galima rasti kompaktiniame diske, arba Nokia interneto svetainėje (www.club.nokia.com arba www.forum.nokia.com).

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data

Telefone Nokia 6210 yra vidinė didelės spartos GSM duomenų perdavimo sistema, kurios dėka galima naudotis didelės spartos GSM duomenų paslaugomis. Didelės spartos funkcijas galite naudoti tuomet, kai telefonas prijungtas prie kompiuterio IR ryšiu arba nuosekliuoju kabeliu, o modemo tvarkyklės, remiančios didelės spartos duomenų perdavimo programinę įrangą, yra įdiegtos jūsų kompiuteryje ir pažymėtos kaip aktyvūs modemas. Dėl didelės spartos duomenų paslaugų ir šių paslaugų užsakymo kreipkitės į savo tinklo operatorių arba paslaugų teikėją.

Didelės spartos GSM duomenų paslaugų dėka internetu ir kitomis paslaugomis galite naudotis žymiai greičiau nei įprasta. Siunčiant ir priimant elektroninį paštą, 14,4 kbps duomenų perdavimo greitis gali būti padvigubintas iki 28,8 kbps. Įsijungiant į internetą, galima pasiekti 43,2 kbps duomenų priėmimo greitį, jei tokiu greičiu duomenis gali perduoti tinklo operatoriaus ir interneto paslaugų teikėjo įranga.

Pastaba: Siunčiant duomenis HSCSD būdu, jūsų baterija išsenka greičiau negu įprastų pokalbių arba duomenų siuntimų metu, kadangi telefonas šiuo atveju duomenis siunčia greičiau. Norėdami ilgai naudoti šią funkciją, prijunkite telefoną prie įkroviklio.

Ryšio programų naudojimas

Atlikite vieną iš šių veiksmų:

Jei naudojate IR spindulių prievadą:

- Įjunkite savo telefono IR spindulių prievadą, pasirinkdami meniu 9.
- Patikrinkite, ar telefono infraraudonųjų spindulių prievadas yra nukreiptas į asmeninio kompiuterio infraraudonųjų spindulių prievadą.

Jei naudojate kabelį:

- Prijunkite kabelį DLR-3P prie savo kompiuterio nuosekliojo prievado, esančio galinėje sienelėje.
- Prijunkite kabelį DLR-3P prie savo telefono.

Asmeniniame kompiuteryje įjunkite duomenų perdavimo programą. Informacijos apie programos naudojimą išskokite tos programos aprašymuose.



Pastaba: Skambinti arba atsakinėti į skambučius tuo metu, kai telefonas yra prijungtas prie asmeninio kompiuterio, nerekomenduojama, kadangi tai gali pakenkti ryšiui.

Norėdami, kad telefonas geriau veiktų duomenų perdavimo metu, padėkite jį ant stabilaus paviršiaus, klaviatūrą nukreipdami žemyn. Duomenų perdavimo metu nejudinkite telefono, laikydami jį rankoje.

8. Papildoma informacija

■ Asmeninio ženklelio nuėmimas ir uždėjimas

Vietoj sidabrinės spalvos ženklelio ant telefono priekio galima uždėti naują ženklelį su jūsų vardu. Asmeninius ženklelius galima gauti tik per Nokia klubo interneto svetainę (www.club.Nokia.com). Galimybės gauti šiuos ženklelius įvairiose šalyse gali skirtis.



Pastaba: Ženklelius laikykite mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Ženklelio nuėmimas


1. Įkiškite nagą tarp apatinės jungties ir ženklelio (1.).
2. Pakelkite ženklelį (2.) savo nagu ir nustumkite jį nuo telefono (3.).



Ženklelio uždėjimas

1. Uždėkite ženklelį taip, kad jo kraštai būtų lygiai ties atitinkama vieta ant telefono (1.).

2. Įstumkite ženklelį į vietą (2).

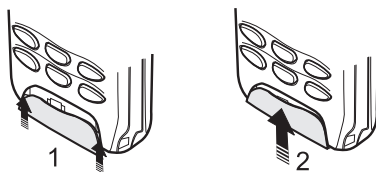

■ Kreipties kodai

Saugodami telefoną ir SIM kortelę nuo neleistino naudojimo, galite naudoti įvairius, šiame skyriuje aprašytus, kreipties kodus.

Kreipties kodus (išskyrus PUK ir PUK2) galima pakeisti per Meniu 4–6–6. Žr. kitą skyrį.

Apsaugos kodas (5 skaitmenų)

Apsaugos kodas naudojamas tam, kad telefonu negalėtų pasinaudoti kiti. Gamykloje nustatytas telefono apsaugos kodas yra 12345. Vengdami neleistino naudojimosi jūsų telefonu, pasikeiskite kodą meniu *Parametrai*, žr. Apsaugos lygis (Meniu 4–6–5) 82 psl. ir Keisti priėjimo kodus (Meniu 4–6–6) 83 psl. Naująjį kodą laikykite slapta ir saugioje vietoje atskirai nuo telefono.

PIN kodas (4 – 8 skaitmenų)

PIN (Personalinis identifikavimo numeris) kodas SIM kortelę apsaugo nuo neleistino naudojimo. Paprastai PIN kodas duodamas kartu su SIM kortele. Kai įjungiamas PIN kodo reikalavimas (meniu 4–6–1), šį kodą reikia surinkti kaskart, kai telefonas įjungiamas.

PIN2 kodas (4 – 8 skaitmenų)

PIN2 kodas, duodamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas kai kurių funkcijų, pvz., apmokėjimo vienetų skaitiklių, naudojimui. Šios funkcijos veikia tik tuomet, jei jos yra SIM kortelėje.

PUK kodas (8 skaitmenų)

PUK (Personalinis atrakinimo kodas) kodas reikalingas užblokuoto PIN kodo pakeitimui. PUK kodą galima gauti su SIM kortele. Jei ne, dėl šio kodo kreipkitės į vietinį paslaugų teikėją. Jei kodą pamestumėte, kreipkitės į paslaugų teikėją.

PUK2 kodas (8 skaitmenų)

PUK2 kodas, duodamas su kai kuriomis SIM kortelėmis, reikalingas užblokuoto PIN2 kodo pakeitimui. Jei kodą pamestumėte, kreipkitės į paslaugų teikėją.

Draudimo slaptažodis

Draudimo slaptažodis reikalingas skambučių draudimo funkcijos naudojimui. Slaptažodį jums suteikia paslaugų teikėjas.

■ Informacija apie baterijas

Baterijos įkrovimas ir iškrovimas

- Jūsų telefoną maitina iš naujo įkraunama baterija (akumulatorius).
- Atminkite, kad visos naujos baterijos savybės pasiekiamos pastebimos tik po dviejų ar trijų pilnų įkrovimo ir iškrovimo ciklų!

- Bateriją galima įkrauti ir iškrauti šimtus kartų, bet galų gale ji vis tiek nusidėvės. Kai veikimo laikas (pokalbių laikas ir laukimo laikas) pastebimai trumpesnis nei normaliai, laikas pirkti naują bateriją.
- Naudokite tik telefono gamintojo aprobuotas baterijas, ir bateriją įkraukite tik gamintojo aprobuotais įkrovikliais.
- Kai įkroviklis nenaudojamas, išjunkite jį iš elektros srovės šaltinio. Nepalikite baterijos prijungtos prie įkroviklio ilgiau nei savaitę, nes per didelę įkrova gali sutrumpinti jos tarnavimo laiką. Jei pilnai įkrauta baterija bus palikta nenaudojama, per kurį laiką ji išsikraus.
- Kad gerai veiktų, retkarčiais iškraukite NiMH bateriją palikdami telefoną įjungtą tol, kol jis pats išsijungs. Nebandykite baterijos iškrauti jokiais kitais būdais.
- Krašutinės temperatūros turės įtakos baterijos galimybei įsikrauti: pirma jai leiskite atvėsti arba sušilti.
- Kai baterija baigia išsikrauti ir lieka tik kelios minutės pokalbio laiko, pasigirsta įspėjimo tonas ir trumpai parodomas pranešimas *Baterija senka*. Kai pokalbio laiko nebelieka, pasirodo pranešimas, *Baterija tuščia*, pasigirsta įspėjimo tonas ir telefonas išsijungia.

Baterijų naudojimas

- Bateriją naudokite tik pagal paskirtį.
- Niekada nenaudokite pažeisto ar nusidėvėjusio įkroviklio arba baterijos.
- Baterijos neužtrumpinkite. Netyčinis užtrumpinimas gali įvykti, kai metalinis daiktas (moneta, sąvaržėlė ar parkeris) prisiliečia prie baterijos + ir – gnybtų (metalinų juostelių ant baterijos nugarėlės), pavyzdžiui, kai atsarginę bateriją nešatės kišenėje arba rankinėje. Gnybtų užtrumpinimas gali sugadinti bateriją arba prisilietusį daiktą.
- Jei bateriją paliksite karštoje arba šaltose vietose, pavyzdžiui, uždarytame automobilyje vasaros arba žiemos sąlygomis, sumažės baterijos talpa ir tarnavimo laikas. Visada stenkitės laikyti bateriją

15 °C – 25 °C (59 F – 77 F). Telefonas su įkaičiusia arba atšalusia baterija gali laikinai neveikti, net kai baterija įkrauta pilnai. Baterijos veikimas neigiamose temperatūroje yra ypač ribotas.

- Negalima baterijų išmesti į ugnį!



Baterijas reikia perdirbti arba tinkamai išmesti.

Negalima išmesti su komunalinėmis šiukšlėmis!

Šis telefonas yra labai kokybiškos konstrukcijos gaminys, ir su juo reikėtų elgtis atsargiai. Toliau išvardinti patarimai padės jums vykdyti garantinius reikalavimus ir naudotis šiuo gaminiu daugelį metų. Naudodami telefoną, bateriją, įkroviklį ARBA kurį nors priedą:

- Gaminį ir visas jo dalis ir priedus laikykite ten, kur nepasiekia maži vaikai.
- Gaminį laikykite sausai. Krituliuose, drėgmėje ir skysčiuose yra mineralų, kurie koroziškai veikia elektrines grandines.
- Gaminio nenaudokite ir nelaikykite dulkėtose, purvinose vietose. Gali sugesti jo judančios dalys.
- Gaminio nelaikykite įkaitusiose vietose. Aukšta temperatūra gali sutrumpinti elektroninių įrenginių tarnavimo laiką, sugadinti baterijas ir deformuoti arba išlydyti kai kurias plastmasines dalis.
- Gaminio nelaikykite šaltose vietose. Kai telefonas įšyla (iki normalios temperatūros), telefone gali kondensuotis drėgmė, dėl to gali sugesti elektroninės spausdintinės plokštės.
- Gaminio nebandykite atidaryti. Būdami nekvalifikuoti galite jį sugadinti.
- Gaminio negalima mėtyti, trankyti arba purtyti. Šiurkščiai elgdamiesi galite sulaužyti vidines spausdintines plokštes.
- Gaminio negalima valyti agresyviais chemikalais, tirpikliais arba stipriais valikliais. Valykite jį minkštu audeklu, truputį sudrėkintu vidutiniame muilo ir vandens tirpale.
- Gaminio negalima dažyti. Dažai gali užkimšti jo judančias dalis ir neleisti gerai veikti.
- Jei telefonas, baterija, įkroviklis ar kuris nors priedas blogai veikia, nuneškite jį į artimiausią kvalifikuotą aptarnavimo tarnybą. Specialistai jums padės ir, jei reikės, įrangą sutaisys.

Svarbi informacija dėl saugumo

■ Saugus eismas

Nesinaudokite rankoje laikomu telefonu vairuodami transporto priemonę. Jei naudojātės rankoje laikomu telefonu, prieš pokalbį transporto priemonę sustabdykite. Telefoną visada laikykite laikiklyje; nedėkite telefono ant automobilio sėdynės arba ten, kur jis gali atsilaisvinti susidūrus arba staigiai stabdant.

Keliuose draudžiama naudoti įrenginį, kuris skleidžia perspėjimo signalus automobilio šviesomis arba garsiniu signalu.

Atminkite, kad visada svarbiausia saugus eismas!

■ Darbo aplinka

Nepamirškite laikytis ypatingų taisyklių, galiojančių kurioje nors vietoje, ir visada išjunkite telefoną, kai juo draudžiama naudotis arba kai jis gali sukelti trikdžius arba pavojų.

Kai telefoną arba kurį nors priedą jungiate prie kito įrenginio, jo vartojimo instrukcijoje perskaitykite detalius nurodymus dėl saugumo. Nejunkite nesusuderinamų gaminių.

Kaip ir kitų mobiliųjų radijo siunčiamųjų įrenginių vartotojams, kad būtų užtikrintas patenkinamas įrenginio veikimas ir žmonių saugumas, rekomenduojame įrenginiu naudotis normalioje veikimo padėtyje (laikomas prieš ausies).

Infraraudonojo spindulio nenukreipkite kam nors į akį ir neleiskite, kad jis trikdytų kitus infraraudonųjų spindulių ryšio įrenginius.

■ Elektroniniai įrenginiai

Dauguma šiuolaikinių elektroninių įrenginių yra ekranuoti nuo radijo dažnių (RD) signalų. Tačiau tam tikri elektroniniai įrenginiai gali būti neekranuoti nuo RD signalų iš mobiliojo telefono.

Širdies ritmo reguliatoriai

Širdies ritmo reguliatorių gamintojai rekomenduoja, kad tarp rankoje laikomo mobiliojo telefono ir širdies ritmo reguliatoriaus būtų išlaikomas mažiausiai 20 cm (6 colių) atstumas, kad būtų išvengta įmanomo širdies ritmo reguliatoriaus trikdymo. Šios rekomendacijos sutampa su Mobilųjų technologijų tyrimo atliktais nepriklausomais tyrimais ir rekomendacijomis.

Asmenys su širdies ritmo reguliatoriais:

- turėtų visada laikyti telefoną nuo širdies ritmo reguliatoriaus didesniu nei 20 cm (6 colių) atstumu, kai telefonas yra įjungtas;
- neturėtų nešioti telefono kišenėje prie krūtinės;
- turėtų telefoną glausti prie ausies, esančios priešingoje pusėje nei širdies ritmo reguliatorius, kad sumažintų įmanomą trikdymą.
- jei turite kokią nors priežastį įtarti, kad vyksta trikdymas, telefoną nedelsiant išjunkite.

Klausos pagalbos įrengimai

Kai kurie skaitmeniniai mobilieji telefonai gali trikdyti kai kuriuos klausos pagalbos įrenginius. Jei vyksta toks trikdymas, siūlome kreiptis į korinio ryšio tinklo paslaugų teikėją.

Kiti medicininiai įrenginiai

Bet kurių radijo siunčiamųjų įrenginių veikimas, įskaitant mobiliuosius telefonus, gali trikdyti nepakankamai apsaugotus medicininius įrenginius. Pasikonsultuokite su medicininio įrenginio naudotoju arba gamintoju, kad galėtumėte nuspręsti, ar jie yra pakankamai ekranuoti nuo išorinės RD energijos, arba jei turite kokių nors klausimų. Išjunkite telefoną sveikatos priežiūros įstaigose, kai ten iškabintos taisyklės reikalauja tai padaryti. Ligoninės arba sveikatos priežiūros įstaigos gali naudoti įrenginius, kurie gali būti jautrūs išorinei RD energijai.

Transporto priemonės

RD signalai gali turėti įtakos motorinėse transporto priemonėse neteisingai instaliuotoms arba nepakankamai ekranuotoms elektroninėms sistemoms (pvz., elektroninėms degalų įpurškimo sistemoms, elektroninėms neleidžiančioms slysti (antiblokavimo) stabdymo sistemoms, elektroninėms greičio kontrolės sistemoms, oro pagalvės sistemoms).

Dėl transporto priemonės pasitarkite su gamintoju arba atstovu. Tai pat reikėtų pasikonsultuoti su gamintoju dėl bet kokie įrenginio, papildomai įmontuoto transporto priemonėje.

Įstaigose iškabinti įspėjimai

Išjunkite telefoną įstaigoje, kurioje iškabinti įspėjimai reikalauja tai padaryti.

■ Potencialiai sprogį aplinka

Išjunkite telefoną būdami tokioje vietoje, kur aplinka potencialiai sprogį ir pakluskite visiems ženklams ir instrukcijoms. Tokiose vietose kibirkštys gali sukelti sproginimą arba gaisrą, ir dėl to žmonės gali nukentėti ar net žūti.

Vartotojams patariama išjungti telefoną degalinėse (aptarnavimo stotyse). Vartotojams primenama, kad privaloma laikytis apribojimų dėl radijo įrenginių naudojimo degalų perpylimo stotyse (degalų saugojimo ir paskirstymo vietose), chemikalų gamyklose arba kur vykdomi sprogdinimo darbai.

Vietos, kuriose aplinka potencialiai sprogį, dažnai, bet ne visada, aiškiai pažymėtos. Tokios vietos yra laivuose po deniu; chemikalų perkėlimo arba sandėliavimo įstaigos; transporto priemonės, naudojančios suskystintas dujas (pvz., propaną arba butaną); vietose, kai ore yra cheminių medžiagų dalelių, grūdėlių, dulkių arba metalo dulkių; ir bet kurioje kitoje vietoje, kur jums įprastai būtų patarta išjungti transporto priemonės variklį.

■ Transporto priemonės

Tik kvalifikuoti specialistai turėtų aptarnauti telefoną arba instaliuoti telefoną transporto priemonėje. Neteisingas instaliavimas arba aptarnavimas gali būti pavojingas ir gali panaikinti garantiją, teikiamą prietaisui.

Reguliariai tikrinkite, kad visa mobiliojo telefono įranga, esanti transporto priemonėje, būtų teisingai pritvirtinta ir veikty.

Nelaikykite ir neneškite degių skysčių, dujų arba sprogių medžiagų tame pačiame skyriuje kartu su telefonu, jo dalimis arba priedais.

Transporto priemonėse, kuriose įrengta oro pagalvė, atminti, kad oro pagalvė prisipučia su didele jėga. Nedėkite instaliuotos arba nešiojamos mobiliojo ryšio įrangos virš oro pagalvės arba oro pagalvės išsiskleidimo vietoje. Jei dėl neteisingai instaliuotos mobiliojo ryšio įrangos transporto priemonėje prisipūstų oro pagalvė, galima rimtai susižeisti.

Išjunkite telefoną prieš įlipdami į oro transporto priemonę. Mobilųjų telefonų naudojimas oro transporto priemonėse gali būti pavojingas oro transporto priemonių valdymui, suardyti mobiliojo ryšio tinklą, ir gali pažeisti įstatymus.

Nesilaikant šių instrukcijų, jų pažeidėjui gali būti apribotos arba nutrauktos telefono paslaugos, jis gali būti patrauktas į teismą arba jam gali būti taikomos abi šios priemonės.

■ Kvietimas avariniais atvejais





DĖMESIO! Šis telefonas, kaip ir bet kuris mobilusis telefonas, veikia naudodamas radijo signalus, korinio ir žemės linijų telefonų tinklus, taip pat naudodamas vartotojo užprogramuotas funkcijas, kurios negali garantuoti ryšio visomis sąlygomis. Todėl norėdami užmegzti ryšį svarbiais atvejais (pvz., prireikus medicininės pagalbos) niekada neturėtumėte pasikliauti vien tik mobiliuoju telefonu.

Atminti, kad jei norite kviešti arba priimti kvietimus, telefonas turi būti įjungtas ir aptarnaujamoje zonoje su reikiamu korinio ryšio tinklo signalo stiprumu. Avariniai kvietimai gali būti neįmanomi visuose korinio ryšio tinkluose arba kai yra naudojamos tam tikros tinklo paslaugos ir/arba telefono funkcijos. Pasiteiraukite vietinių korinio ryšio tinklo paslaugų teikėjų.

Jei norite kviesti avariniu atveju:

1. Jei telefonas neįjungtas, jį įjunkite.

Kai kurie tinklai gali reikalauti, kad į telefoną būtų teisingai įstatyta galiojanti SIM kortelė.

2. Paspauskite  tiek kartų, kiek reikia (pvz., baigti pokalbį, uždaryti meniu ir t.t.) displejaus išvalymui.
3. Surinkite vietinį avarinį numerį (pvz., 112 ar kitą oficialų avarinį numerį). Įvairiose vietose avariniai numeriai skiriasi.
4. Paspauskite  klavišą.

Jei yra naudojamos tam tikros funkcijos (Klaviatūros užrakinimas, Fiksuotas rinkimas ir kt.), pirma gali reikėti šias funkcijas išjungti, kad galėtumėte kviesti avariniu numeriu. Perskaitykite šį dokumentą ir pasikonsultuokite su vietinio korinio ryšio tinklo paslaugų teikėju.

Kai kviečiate avariniu numeriu, nepamirškite perduoti visos būtinos informacijos kaip galima tiksliau. Atminkite, kad jūsų mobilusis telefonas gali būti vienintelė komunikacijos priemonė įvykio vietoje – nenutraukite pokalbio tol, kol negausite leidimo tai padaryti.